


ABRA, CHEGOU!

ABRA
c a s a

BELICHE SAMUCA

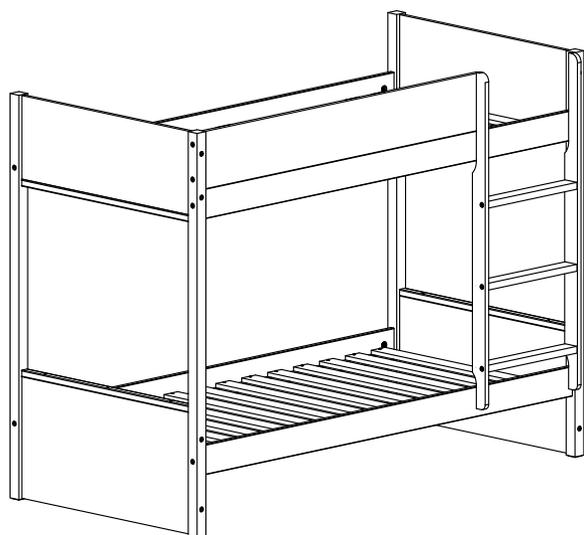

ferramentas, **não fornecidas**, que são necessárias para a montagem:



parafusadeira para chave phillips e ponteira allen



trena

Atenção! Este produto possui partes de madeira natural e/ou lâminas naturais de madeira. Por essa razão pode apresentar variações de tonalidade e de padrões de veios, tanto entre as peças e partes do produto, como de produtos de mostruários e de fotos de catálogos e site.

montagem:



necessário duas pessoas para a montagem do produto.

cuidados:



produto pesado, cuidado!



carga máxima cama superior



carga máxima cama inferior



evitar contato com objetos cortantes



não utilizar produtos abrasivos na limpeza





limpeza com pano úmido, secar logo em seguida

PARTES:

- (P1) Barra Frontal **x2**
- (P2) Barra Traseira **x2**
- (P3) Cabeceira e Peseira Superior **x2**
- (P4) Grade de Proteção Frontal
- (P5) Cabeceira e Peseira Inferior **x2**
- (P6) Pé Frontal e Traseiro Peseira **x2**
- (P7) Pé Frontal e Traseiro Cabeceira **x2**
- (P8) Lateral Direita da Escada
- (P9) Lateral Esquerda da Escada
- (P10) Degrau da Escada **x3**
- (P11) Estrado **x28**
- (P12) Acabamento **x4**

Confira se todos os componentes e partes do seu móvel estão corretos, antes de iniciar a montagem.

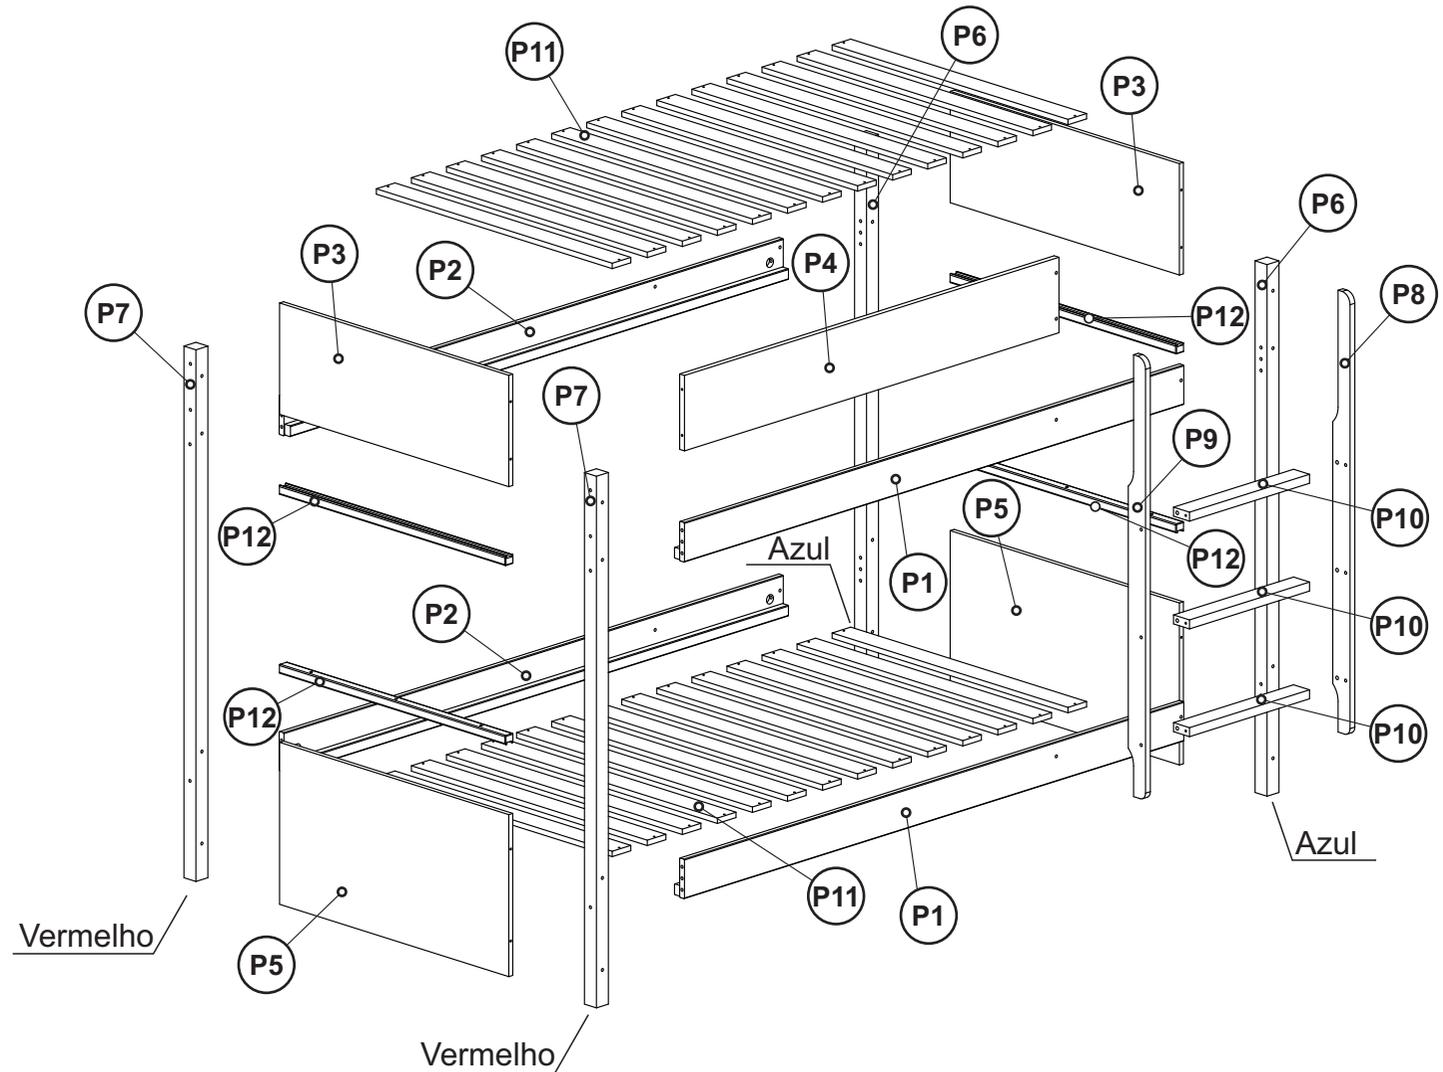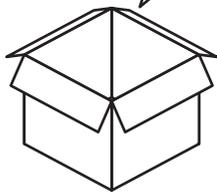


COMPONENTES:

(A)
Par. 1/4 x 100mm cab 17 x 8 

(B)
Par. 7,0 x 80mm cab 17 x 18 


(C)
Cavilha 8 x 40 x 16 

(D)
Chapinha 2 furos x 2 

(E)
Par. 3,5 x 16mm PN x 4 

(F)
Par. 3,5 x 35mm PN x 56 

(G)
Chave Allen Zeta 4mm x 2 

(H)
Feltro 35 x 35mm x 4 

(I)
Par. 7,0 x 50mm cab 17 x 12 

(J)
Sache de Cola x 1 


(K)
Porca Meia Lua Plástica x 8 

(L)
Cavilha 10 x 40mm x 6 

(M)
Par. 3,5 x 40 CH x 12 



(N)
Espaçador 61mm x 2 

Confira se todos os componentes e partes do seu móvel estão corretos, antes de iniciar a montagem.

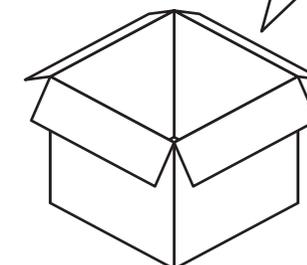

MONTAGEM:

1. Colocar um pouco de cola nos furos e inserir as cavilhas (C e L) nas peças 1, 2 e 10.




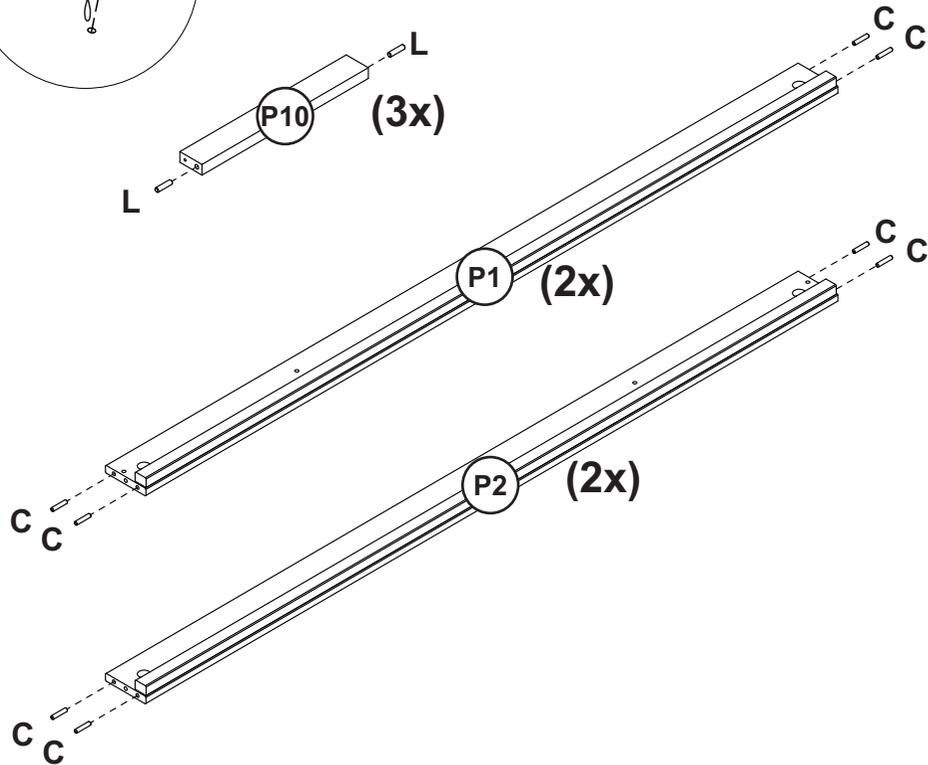
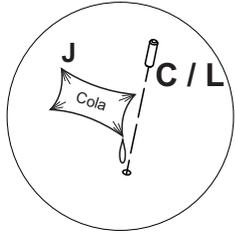


(C)
Cavilha 8 x 40 x 16

(J)
Sache de Cola x 1

(L)
Cavilha 10 x 40mm x 6

2. Fixar as peças (3 e 5) nas peças (6 e 7), utilizando os parafusos B. Depois destaque o adesivo do feltro H e cole na parte inferior dos pés

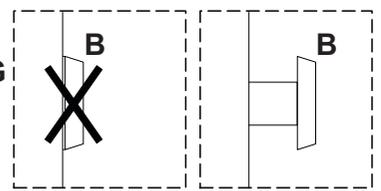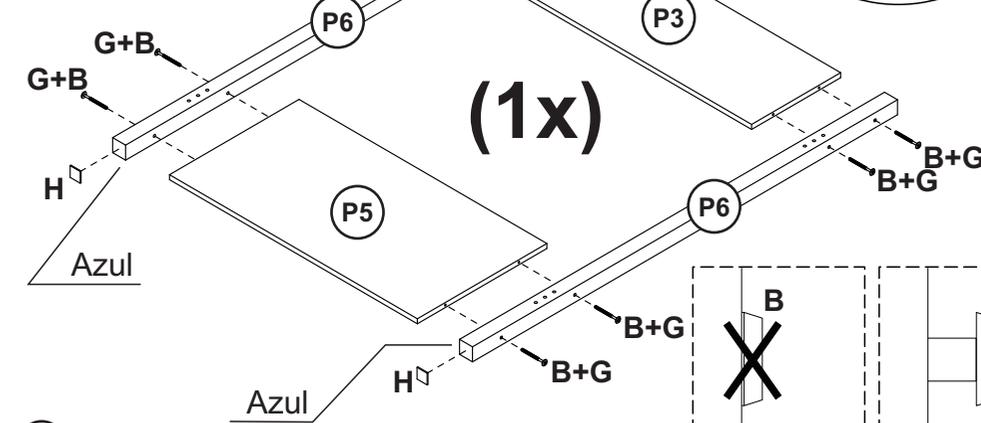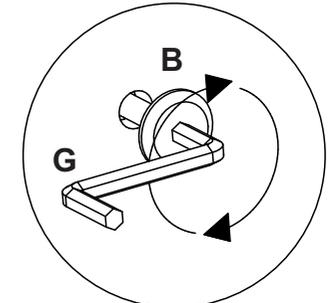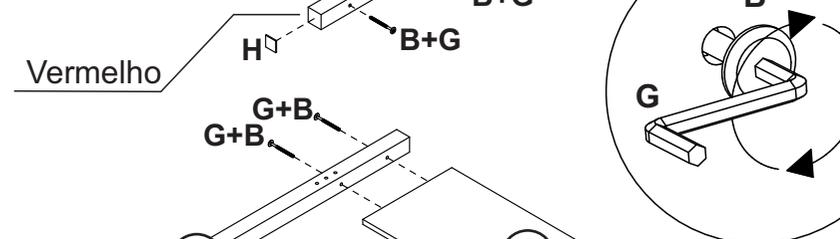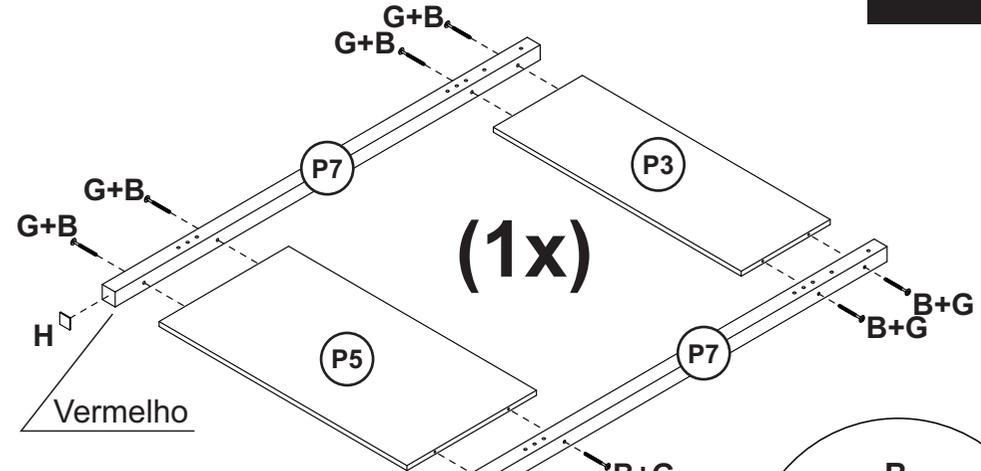



NÃO APERTE TOTALMENTE OS PARAFUSOS LETRA B NESTE PONTO

(B)
Par. 7,0 x 80mm cab 17 x 16


(G)
Chave Allen Zeta 4mm x 1

(H)
Feltro 35 x 35mm x 4

- 3.** Encaixar as peças (1 e 2) na cabeceira peças (6 e 7) e depois fixar utilizando parafusos **A** e as porcas **K**. Não aperte os parafusos até o passo 6.

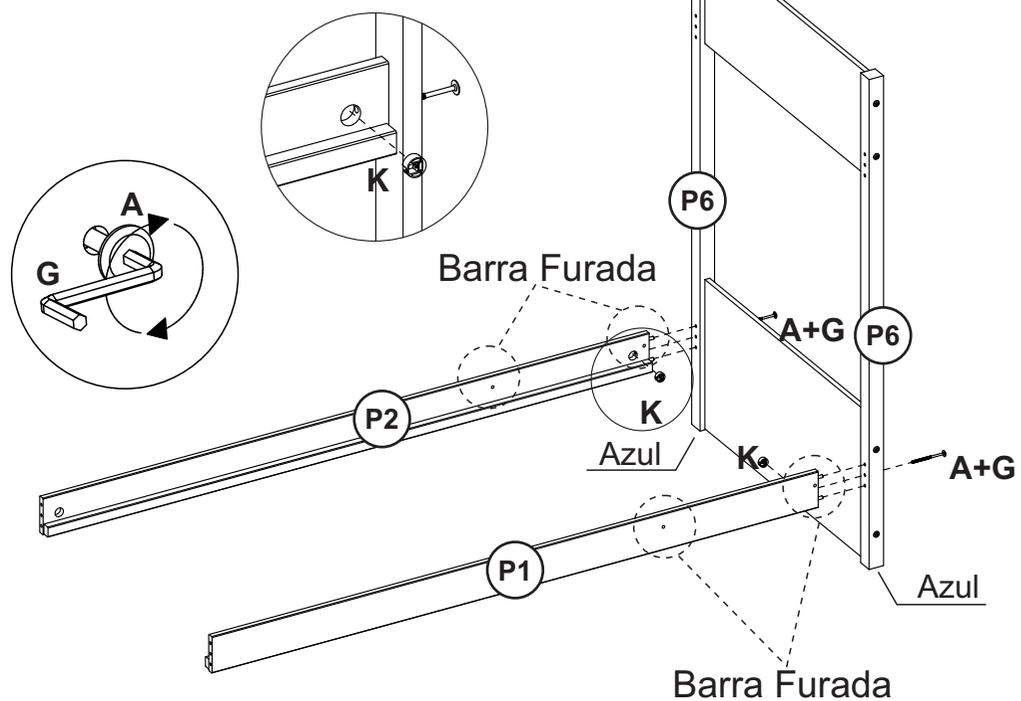

- 4.** Encaixar a outra cabeceira peças (6 e 7) nas peças (1 e 2) e depois fixar utilizando os parafusos **A** e as porcas **K**. Não aperte os parafusos até o passo 6.

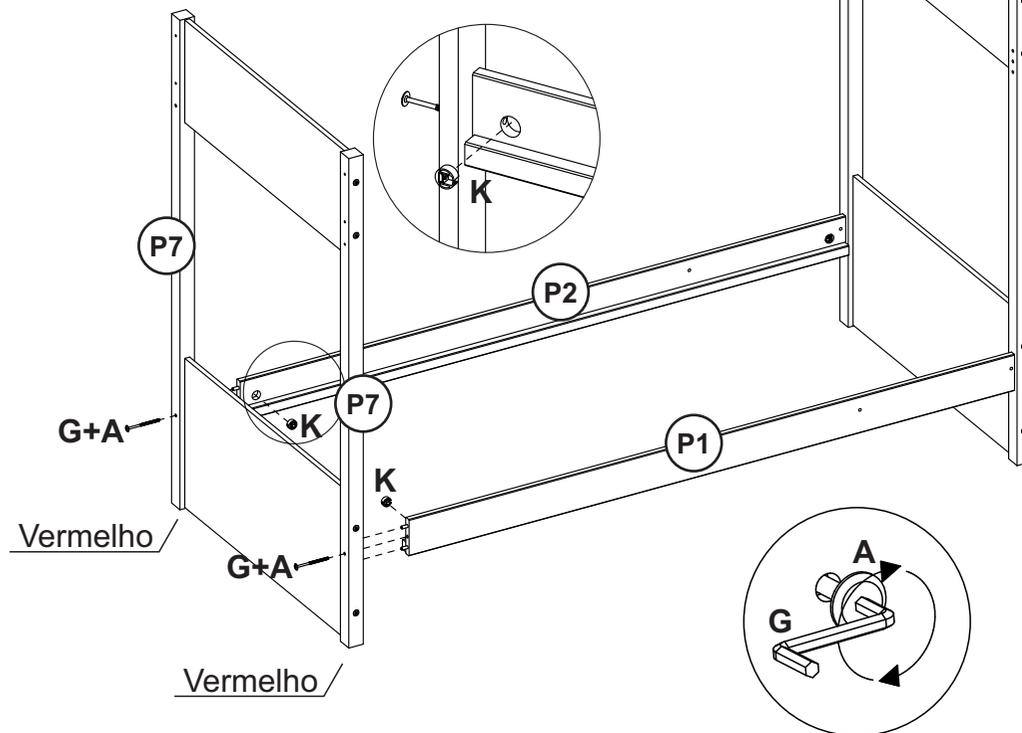

- 5.** Afastar levemente as cabeceiras para fora e encaixar a peça (2), depois fixar utilizando parafusos **A** e as porcas **K**. Não aperte os parafusos até o passo 6.

(A)



Par. 1/4 x 100mm cab 17 x 2

(G)

Chave Allen Zeta 4mm x 1

(K)

Porca Meia Lua Plástica x 2

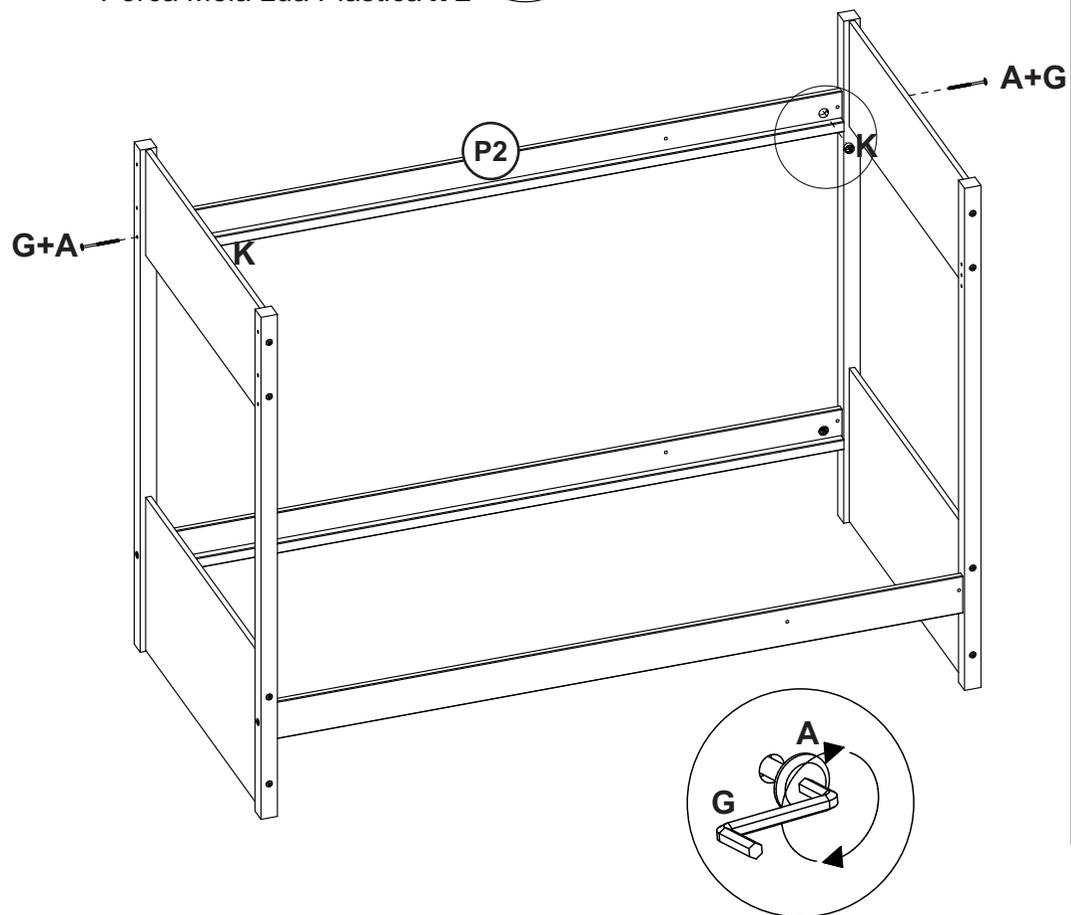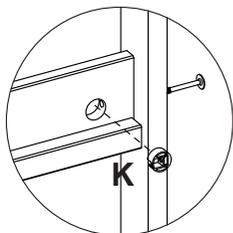

- 6.** Afastar levemente as cabeceira para fora e encaixar a peça (1), depois fixar utilizando parafusos **A** e as porcas **K**. Agora aperte todos os parafusos.

(A)




Par. 1/4 x 100mm cab 17 x 2

(G)

Chave Allen Zeta 4mm x 1

(K)


Porca Meia Lua Plástica x 2

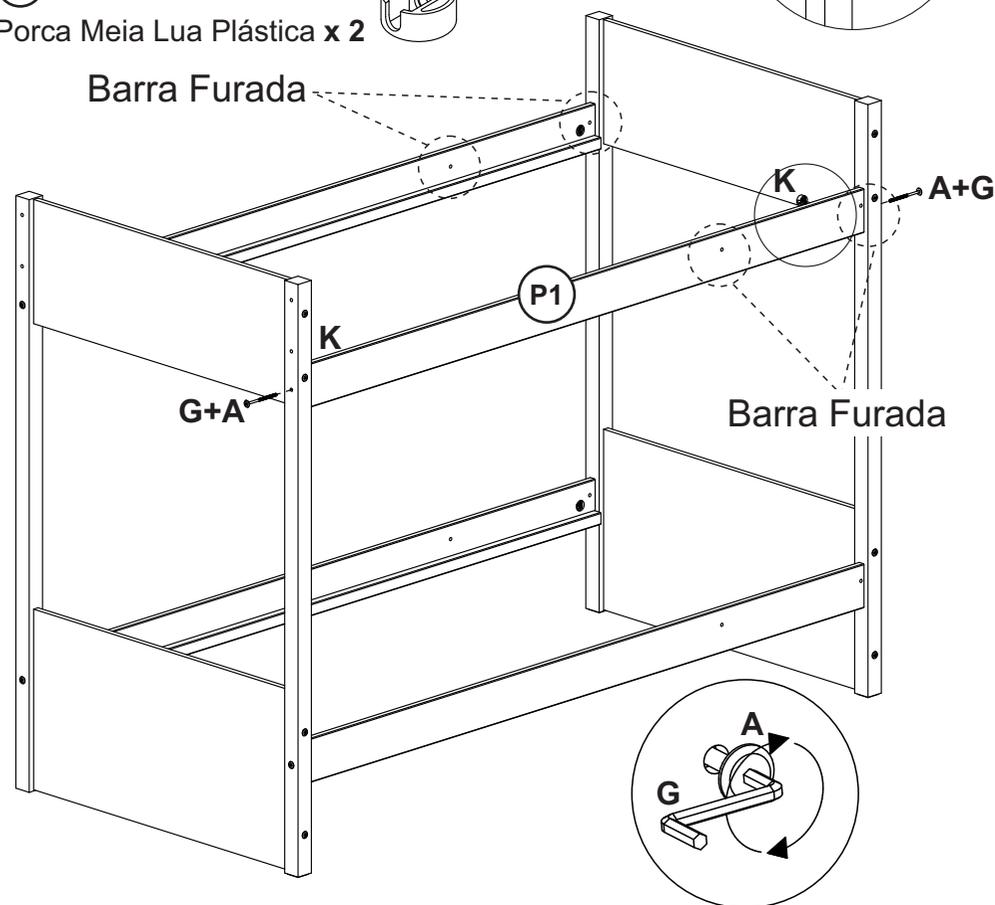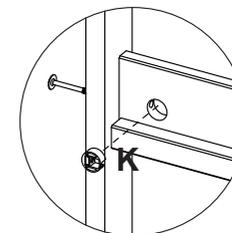

7. Encaixar o canal das peças (12) nas peças (3 e 5) e fixar utilizando os parafusos M.

(M)


Par. 3,5 x 40 CH x 12

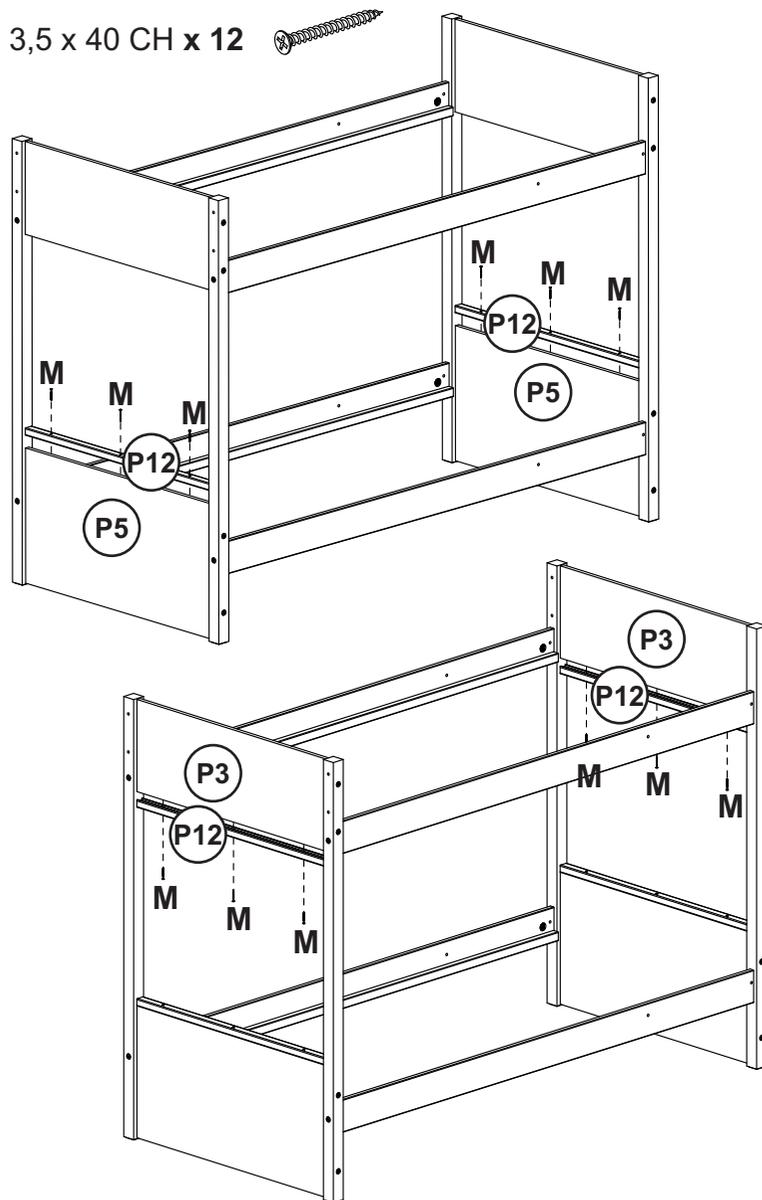

8. Fixar as peças (10) nas peças (8 e 9) utilizando os parafusos I.


(G)

Chave Allen Zeta 4mm x 1



(I)


Par. 7,0 x 50mm cab 17 x 6

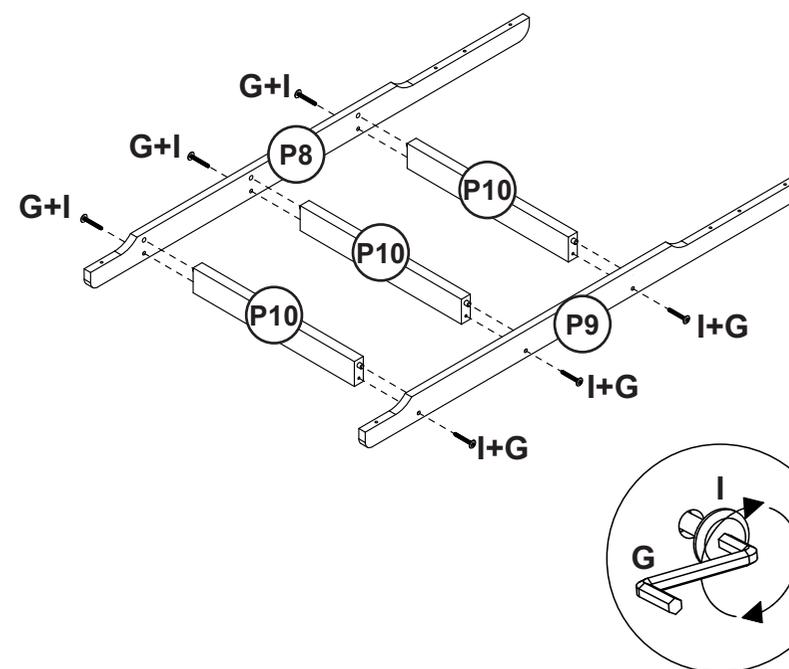

9. Encaixar a escada nas peças (1) e fixar utilizando os parafusos I.

G
Chave Allen Zeta 4mm x 1

I
Par. 7,0 x 50mm cab 17 x 4

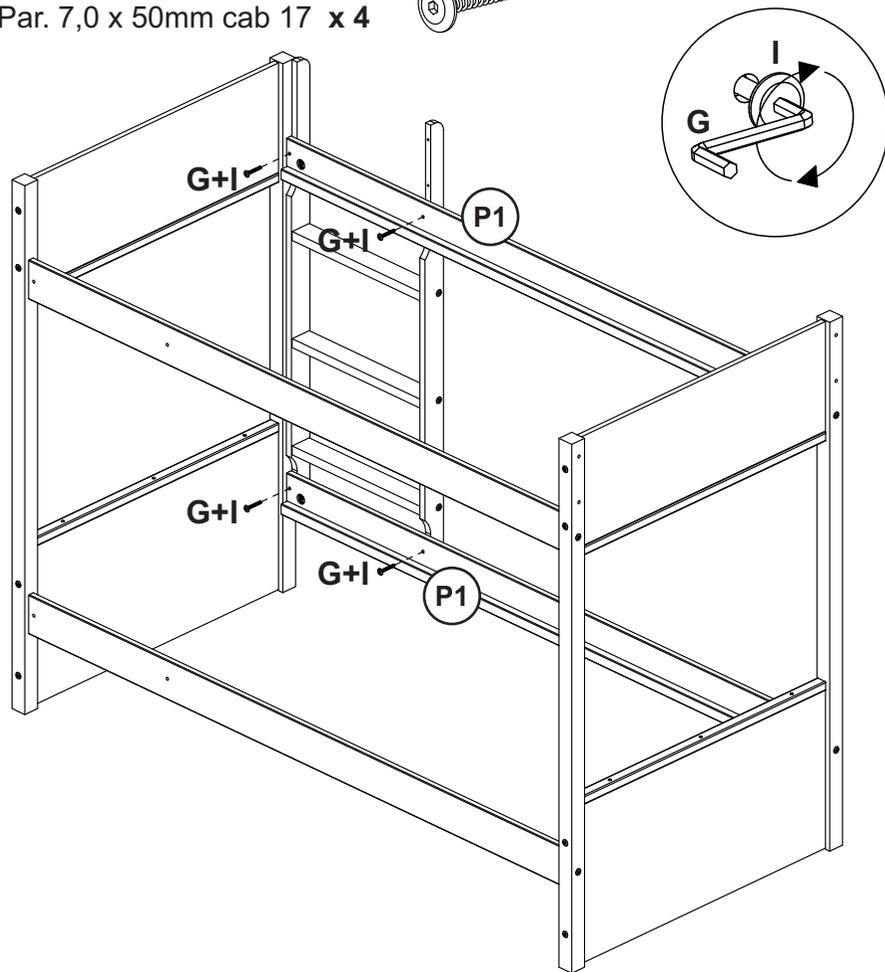


10. Encaixar a peça (4) e fixar na cabeceira e na escada utilizando os parafusos B e I

B
Par. 7,0 x 80mm cab 17 x 2

G
Chave Allen Zeta 4mm x 1



I
Par. 7,0 x 50mm cab 17 x 2

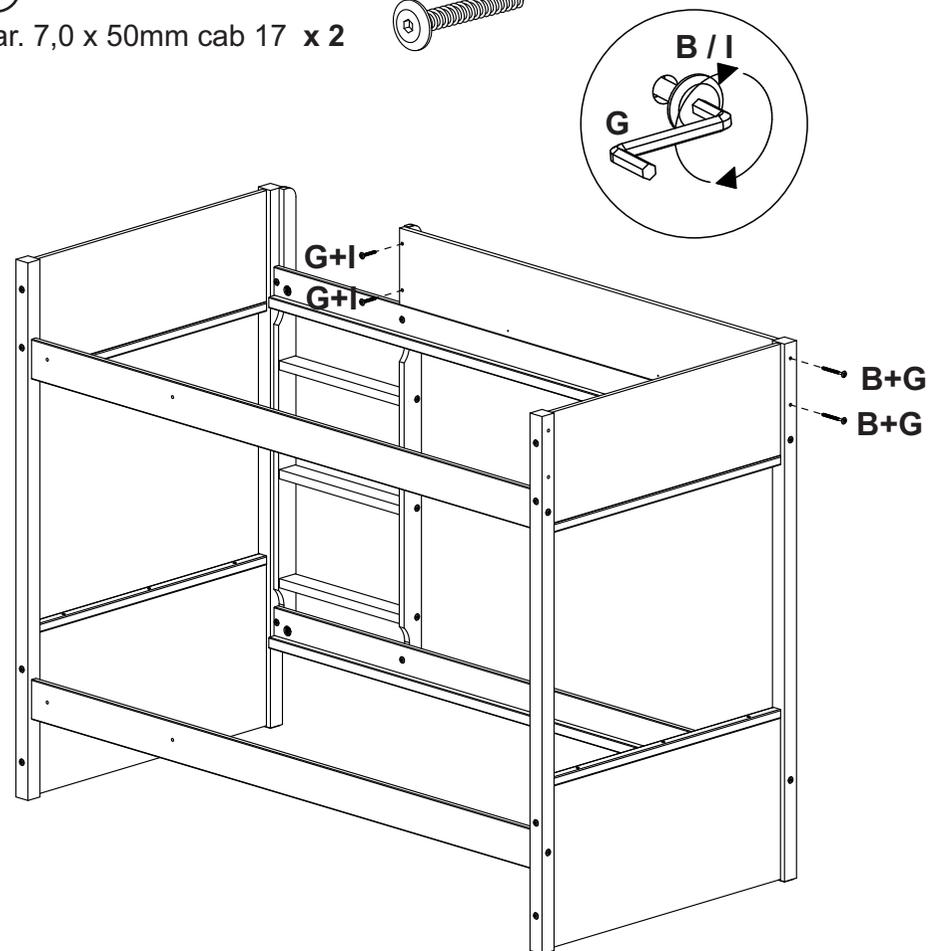

11. Fixar a peça (4) na peça (1) utilizando as chapinhas D e os parafusos E.

(D)
Chapinha 2 furos x 2 



(E)
Par. 3,5 x 16mm PN x 4 

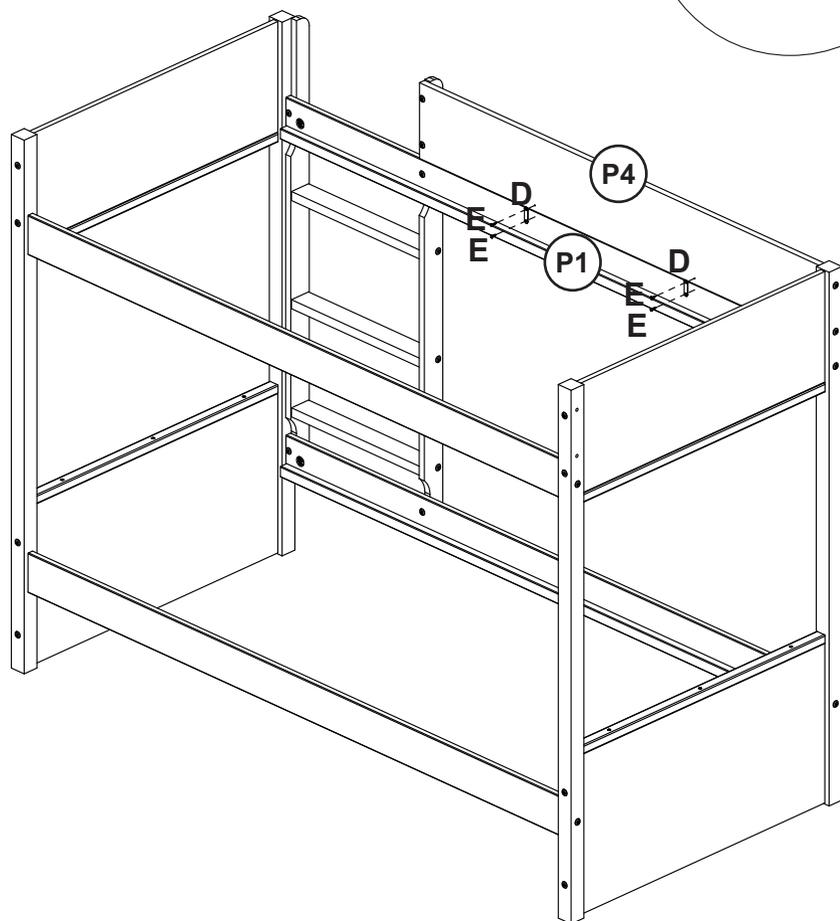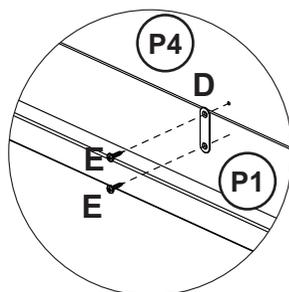

12. Fixar as peças (11) utilizando os espaçadores N para acertar as distancias entre elas e os parafusos letra F.

(F)
Par. 3,5 x 35mm PN x 28 

(N)
Espaçador x 2 

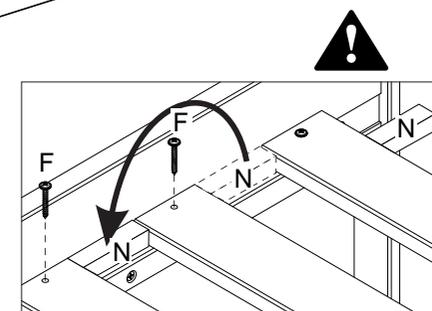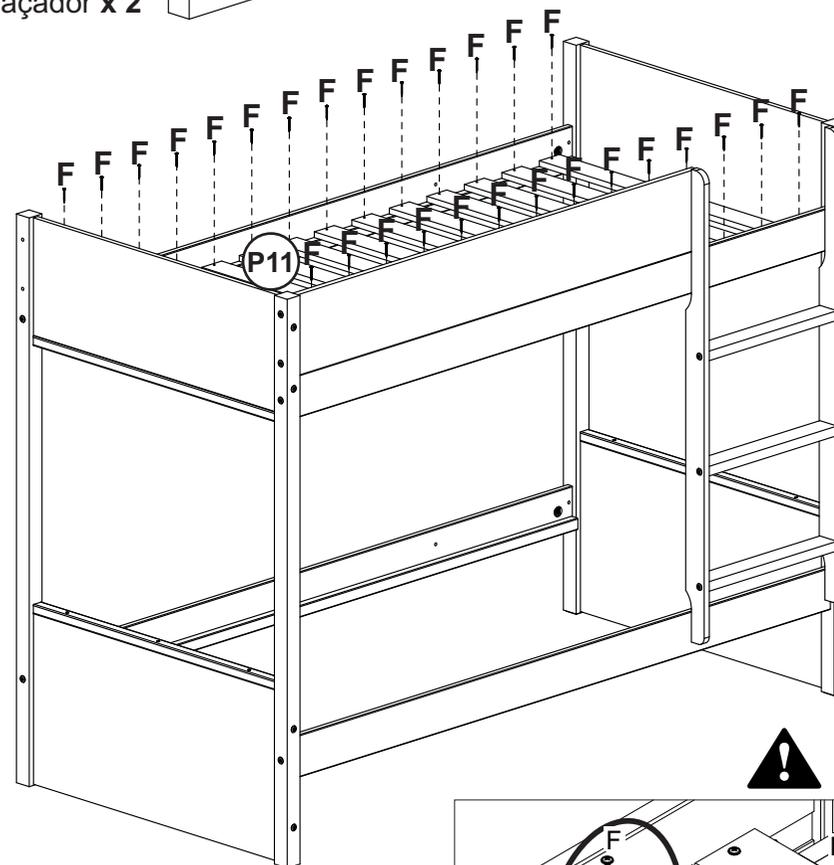





13. Fixar as peças (11) utilizando os espaçadores N para acertar as distancias entre elas e os parafusos letra F.

F

Par. 3,5 x 35mm PN x 28 

N

Espaçador x 2 

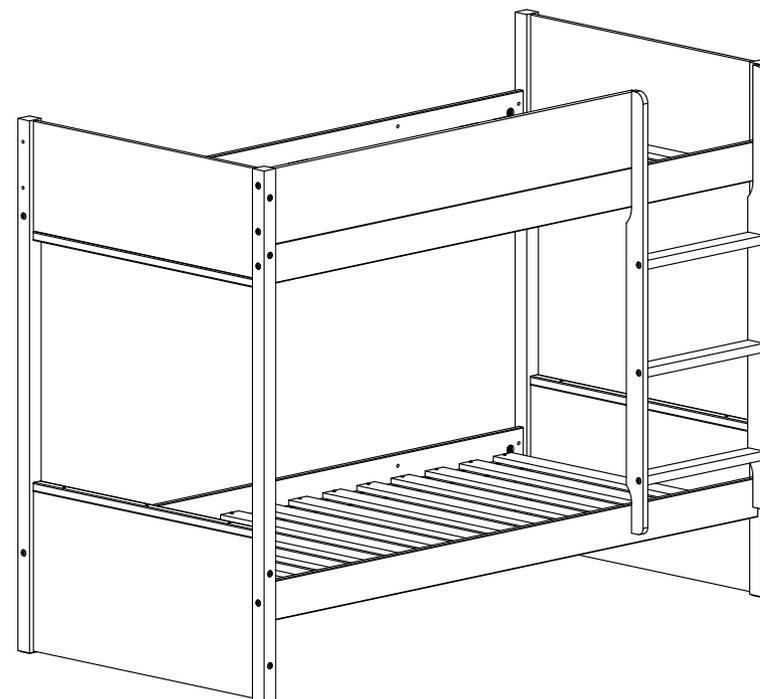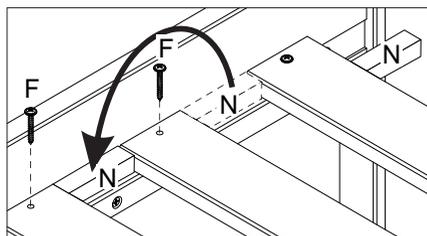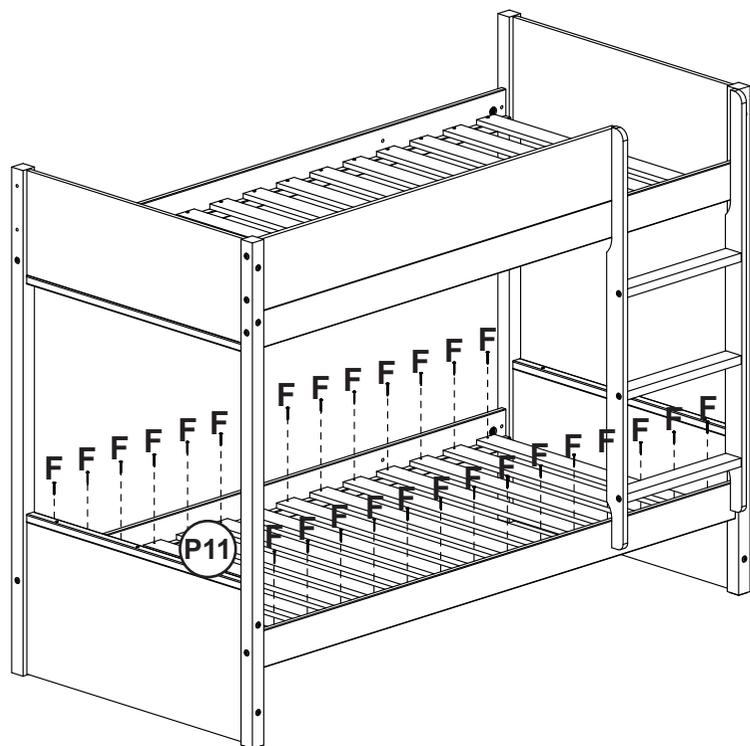

Se tiver dúvidas ou problemas durante sua montagem, nos mande uma mensagem no WhatsApp. +55(21) 97117-4398



A sua avaliação é muito importante para a nossa constante melhoria, não esqueça de nos avaliar.

