

## IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

### RECOMENDAÇÕES PARA USO E CONSERVAÇÃO DO MÓVEL:

- Não expor o móvel à luz solar direta e à umidade excessiva. Para limpeza, utilizar apenas flanela seca ou levemente umedecida em água. **Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.**
- Nunca utilizar quaisquer partes do produto como apoio para escalar o próprio móvel ou a parede.
- Peso máximo recomendado: 40kg (peso estático distribuído uniformemente no estrado do berço montado).

### ORIENTAÇÕES:


- A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, o que diminui em 70% o risco de morte súbita. Para mais informações, conversar com o pediatra do seu filho.
- Utilizar o berço somente quando o produto estiver totalmente montado, conforme as instruções deste Manual, e após certificar-se de que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- A base (estrado) para o colchão pode ser instalada em 4 posições de altura. A posição mais baixa é a mais segura e deve ser sempre utilizada tão logo o bebê tenha capacidade motora para sentar-se.
- Antes que o berço seja utilizado em sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base do colchão em posições mais altas.
- As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente, verificadas regularmente ao longo do uso do berço e reapertadas conforme necessário.
- Instalar e utilizar o berço sobre um piso horizontal, nivelado e regular. Pisos irregulares comprometem a estabilidade do móvel e podem danificar os pés e causar deformação e outros problemas nas peças. Certificar-se do nivelamento e da regularidade do piso sobre o qual o móvel será instalado, assegurando adequação de funcionalidade e de uso e a manutenção das condições de garantia do produto.
- Para movimentar o berço, suspendê-lo pela base e não arrastá-lo sobre o piso, minimizando o risco de tombamento durante a movimentação e evitando danos aos pés e ao piso.
- Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, procurar Assistência Técnica especializada junto ao vendedor do produto e não realizar consertos caseiros.
- A espessura do colchão (não incluso) deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480mm com a base na posição mais baixa e de pelo menos 180mm com a base na posição mais alta.
- O comprimento e a largura do colchão (não incluso) devem ser tais que nunca possibilitem a formação de espaço maior do que 30mm entre as laterais ou extremidades do berço e o colchão.

### ADVERTÊNCIAS:

- Não posicionar e não utilizar o berço perto de chama aberta e outras fontes de calor, como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc., pois o material é inflamável.
- Não utilizar o berço se alguma parte estiver quebrada, danificada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- Não deixar dentro ou próximos ao berço quaisquer objetos ou materiais que possam servir de ponto de apoio ou apresente risco de sufocação, engasgamento ou estragamento, tais como cordas, cordões de persianas ou cortinas, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos etc..
- Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- As dimensões do colchão a ser utilizado devem atender às especificações deste Manual.
- Crianças pequenas não podem, sem vigilância de um adulto, brincar nas proximidades de um berço.
- **Atenção!** Quando a criança for capaz de escalar o berço, ela não mais poderá utilizá-lo, pois este berço foi construído para uso por criança com capacidade motora para apenas sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinha mas que ainda não seja capaz de escalar o berço.
- Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.
- Este berço não pode ser alterado, pois quaisquer modificações em sua estrutura ou em seus adornos ou acessórios podem gerar riscos à segurança da criança.

### GARANTIA:

Este produto tem Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o Artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica e à substituição do produto ou de partes dele é assegurado, dentro do período de garantia, desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. Não são cobertos pela garantia legal o desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado.

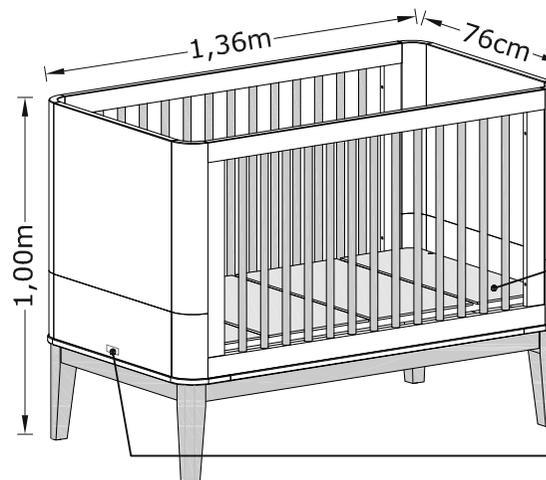

### Especificações de colchão\* para as opções de montagem como berço e como mini-cama\*\*:

- Comprimento.....1,30m (+/-0,5cm).
- Largura.....70cm (+/-0,5cm).
- Espessura Mínima.....10cm (+/-0,5cm).
- Espessura Máxima.....12cm (+/-0,5cm).
- Densidade.....18kg/m³ (+/-2kg/m³).


\* Colchão não incluso.

Etiqueta de Rastreabilidade fixada na face inferior da Placa menor do estrado.



Selo INMETRO fixado junto à borda inferior na face externa da Peseira.

### OPÇÃO DE MONTAGEM COMO MINI-CAMA\*\*

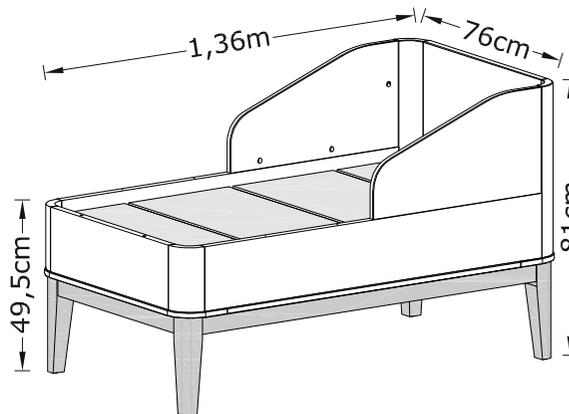


\*\*O produto pode ser montado como berço ou como mini-cama. Não permite a montagem das duas opções simultaneamente.

## O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO

# BERÇO BOOM CLASSIC

## IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

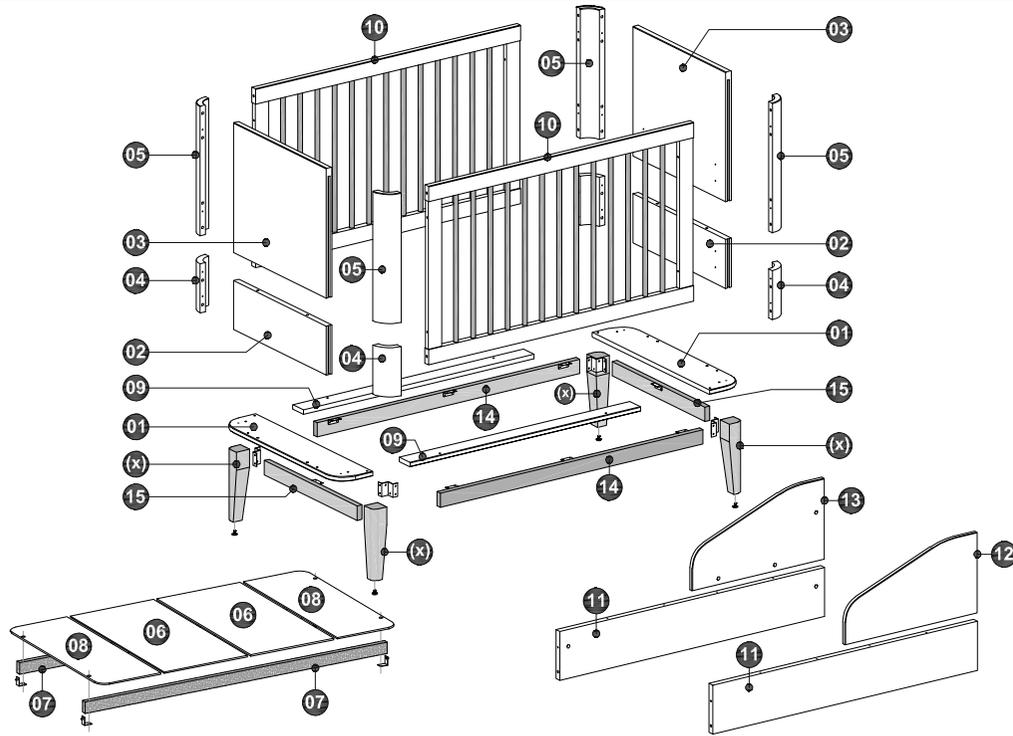

ID	Descrição	Qtde.	Dimensões (mm)	Material
01	Base	2	760 x 158 x 18	MDF
02	Peseira	2	600 x 192 x 25	MDF
03	Cabeceira	2	600 x 508 x 25	MDF
04	Coluna curva 192mm	4	192 x 76 x 76 (e27)	MDF
05	Coluna curva 508mm	4	508 x 76 x 76 (e27)	MDF
06	Placa maior do estrado	2	696 x 356 x 6	MDF
07	Sarrafo do estrado	2	1295 x 45 x 20	Pinus
08	Placa menor do estrado	2	696 x 260 x 6	MDF
09	Moldura inferior	2	1044 x 70 x 18	MDF
10	Grade	2	1200 x 700 x 25	MDF
11	Barra p/ mini-cama	2	1200 x 192 x 25	MDF
12	Proteção esquerda p/ mini-cama	1	598 x 316 x 18	MDF
13	Proteção direita p/ mini-cama	1	598 x 316 x 18	MDF
14	Barra frontal 1190mm para pés	2	1190 x 56 x 22	Pinus
15	Barra lateral 600mm para pés	2	600 x 56 x 22	Pinus
(x)	Pé Madeira Boom Classic H280mm	4	60 x 60 x H280	Pinus


## ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

<b>A</b> 1 un. Chave Zeta 4mm	<b>B</b> 16 un. Buchas Americanas M4 x 10mm.	<b>C</b> 32 un. Conector oculto ref. 08.04.273.	<b>D</b> 16 un. Parafuso M4 x 20mm cab. chata phs.	<b>E</b> 16 un. Parafuso 3,5 x 40mm cab. chata phs.
<b>F</b> 20 un. Buchas Americanas 1/4" x 13mm.	<b>G</b> 1 un. Chave Zeta 6mm	<b>H</b> 8 un. Parafuso 1/4" x 70mm cab. tampinha sext. int. [1]	<b>I</b> 12 un. Parafuso 1/4" x 1.1/4" cab. tampinha sext. int.	<b>J</b> 6 un. Parafuso Bigfix rosca 1/4" ref. 09.02.140.
<b>K</b> 4 un. Pino Minifix rosca soberba	<b>L</b> 10 un. Tambor Minifix Ø15 x 12mm	<b>M</b> 1 un. Suporte "L" c/ parafuso M5 x 50mm (Kit c/ 4 un.)	<b>N</b> 16 un. Parafuso 3,5 x 22mm cab. chata phs.	
<b>O</b> 4 un. Parafuso 5,0 x 50mm c/ ponta e cab. chata phs.	<b>P</b> 16 un. Cavilha Ø10 x 50mm	<b>Q</b> 6 un. Tampa Minifix 15mm [1].	<b>R</b> 6 un. Tapa-furo adesivo Ø13mm [1].	<b>S</b> 4 un. Sapata redonda com pino
<b>T</b> 8 un. Cantoneira metálica ref. 04.08.083	<b>U</b> 8 un. Parafuso 4,5 x 35mm cab. chata phs.	<b>V</b> 48 un. Parafuso 3,5 x 16mm cab. chata phs.	<b>W</b> 4 un. Suporte "W" metálico	

[1] Itens de cor compatível com a cor do produto ou com a cor [1] no caso de produto com combinação de 2 cores.



**IMPORTANTE!**  
Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.



## FERRAMENTAS RECOMENDADAS



**IMPORTANTE!** Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não incluídas e não fornecidas com o produto (exceto chaves zeta 4mm e zeta 6mm, incluídas no kit de acessórios).  
**Recomenda-se preferencialmente o uso de ferramentas manuais para a montagem.**

No caso de uso de parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando espanar a rosca dos parafusos e danificar as peças.

**Chaves de fenda simples e phillips, martelo, trena e parafusadeira/furadeira.**




# BERÇO BOOM CLASSIC

## 1.º PASSO



**S** Sapata redonda com pino. (4 un.)



**U** Parafuso 4,5 x 35mm cab. chata phs. (8 un.)



**W** Suporte "W" metálico (4 un.)

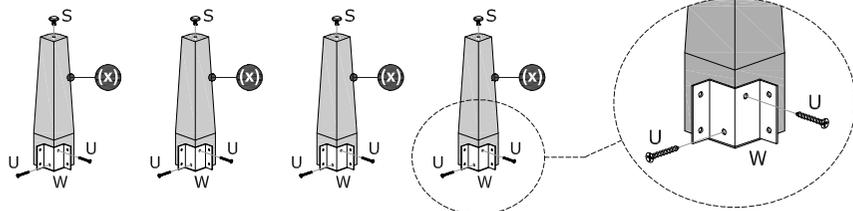


### IMPORTANTE!

Uma vez aplicados, os parafusos 4,5 x 35mm (U) não devem ser mais removidos para desmontagem, transporte ou armazenamento.

## 2.º PASSO

**V** Parafuso 3,5 x 16mm cab. chata phs. (16 un.)

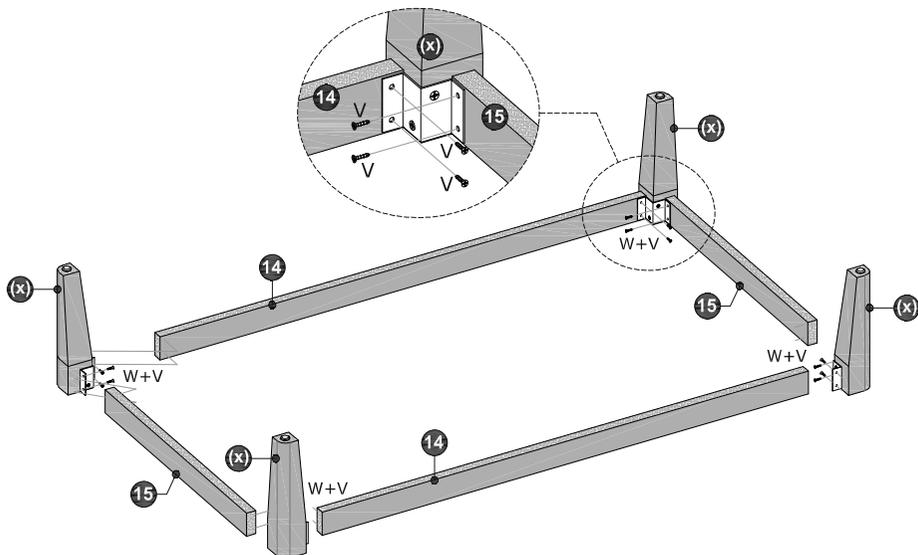


### IMPORTANTE!


Uma vez aplicados, os parafusos 3,5 x 16mm (V) não devem ser mais removidos para desmontagem, transporte ou armazenamento.

## 3.º PASSO

**T** Cantoneira metálica (8 un.)



**V** Parafuso 3,5 x 16mm cab. chata phs. (16 un.)


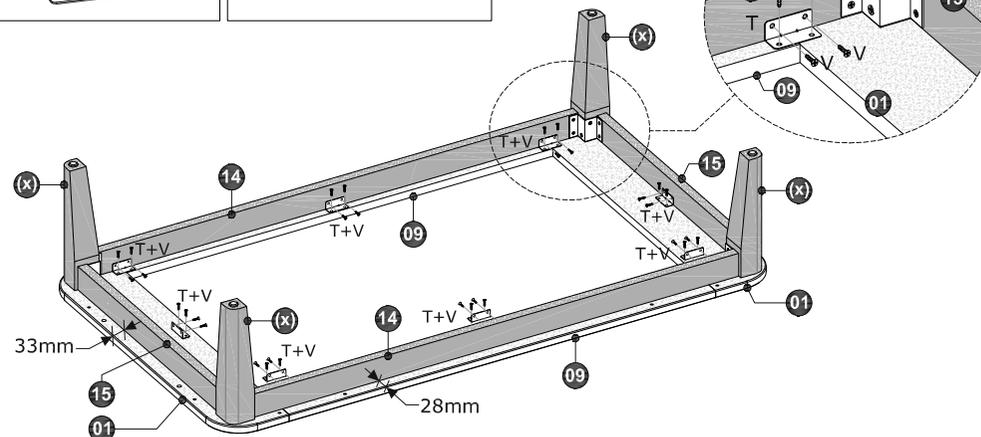


### IMPORTANTE!

Uma vez aplicados, os parafusos 3,5 x 16mm (V) não devem ser mais removidos para desmontagem, transporte ou armazenamento.

## 4.º PASSO

**O** Parafuso 5,0 x 50mm cab. chata phs. (4 un.)

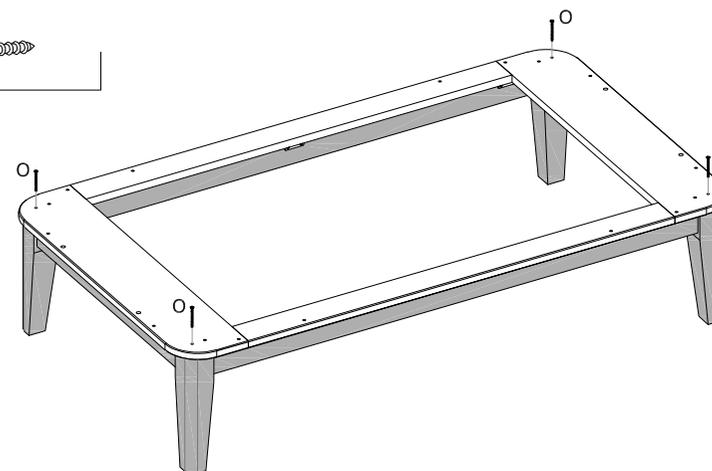


### IMPORTANTE!

Uma vez aplicados, os parafusos 5,0 x 50mm (O) não devem ser mais removidos para desmontagem, transporte ou armazenamento.

# BERÇO BOOM CLASSIC

## 5.º PASSO


**A** Chave Zeta 4mm.



**B** Bucha Americana M4 x 10mm. (16 un.)




**C** Conector oculto ref. 08.04.273. (32 un.)





**D** 16 un. Parafuso M4 x 20mm cab. chata phs.



**E** 16 un. Parafuso 3,5 x 40mm cab. chata phs.



**P** Cavilha Ø10 x 50mm. (4 un.)

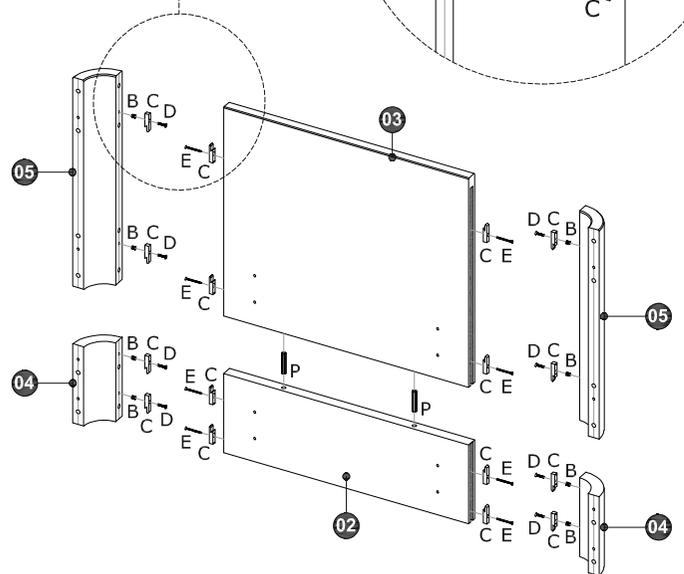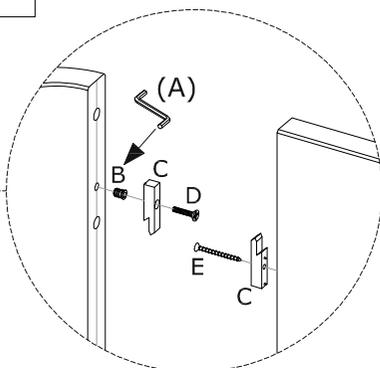


**!** #Repetir os procedimentos deste 5.º PASSO para ambos os conjuntos de [Peseira + Cabeceira + Colunas curvas].  
#Não aplicar cola nas duas cavilhas (P), permitindo separar Peseira (02) e Cabeceira (03) na montagem como mini-cama.

### IMPORTANTE!

Uma vez aplicados, os parafusos 3,5 x 40mm (E) não devem ser mais removidos para desmontagem, transporte ou armazenamento.

## 6.º PASSO


**A** Chave Zeta 4mm.



**F** Bucha Americana 1/4" x 13mm. (8 un.)





**G** Chave Zeta 6mm.



**H** Parafuso 1/4" x 70mm cab. tampinha sext. int. (8 un.)





**P** Cavilha Ø10 x 50mm. (8 un.)

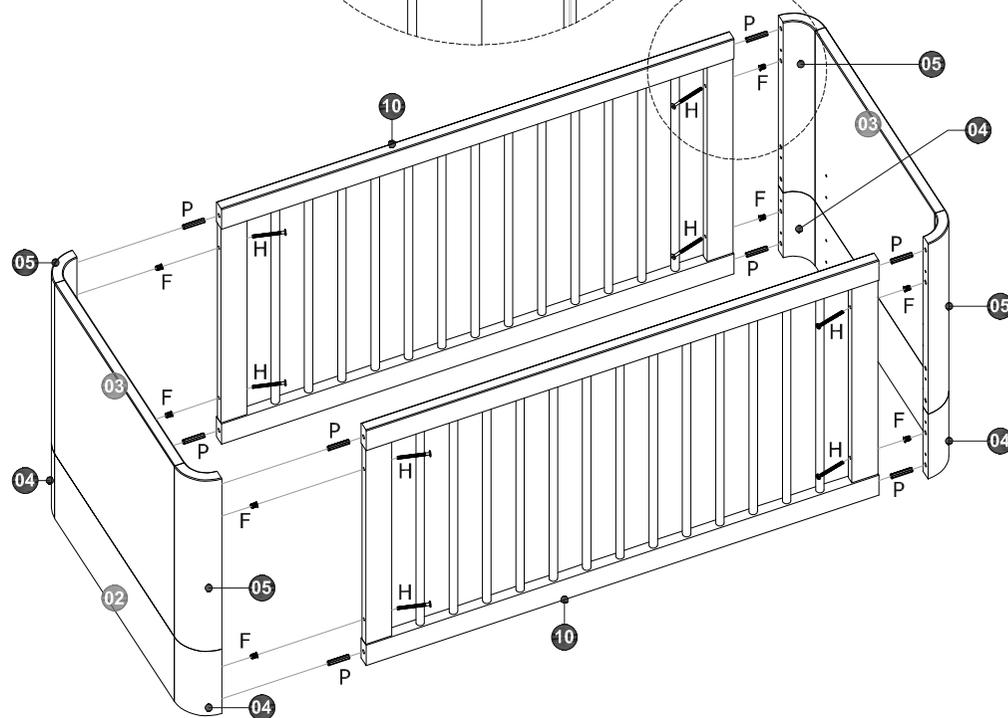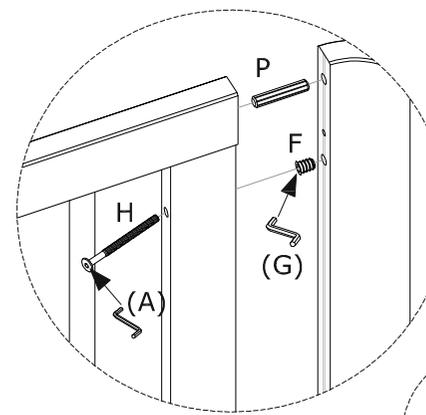


# BERÇO BOOM CLASSIC

## 7.º PASSO

- A** Chave Zeta 4mm.    **F** Bucha Americana 1/4" x 13mm. (12 un.)    **G** Chave Zeta 6mm.    **I** Parafuso 1/4" x 1.1/4" cab. tampinha sext. int. (12 un.)






- P** Cavilha Ø10 x 50mm. (4 un.)

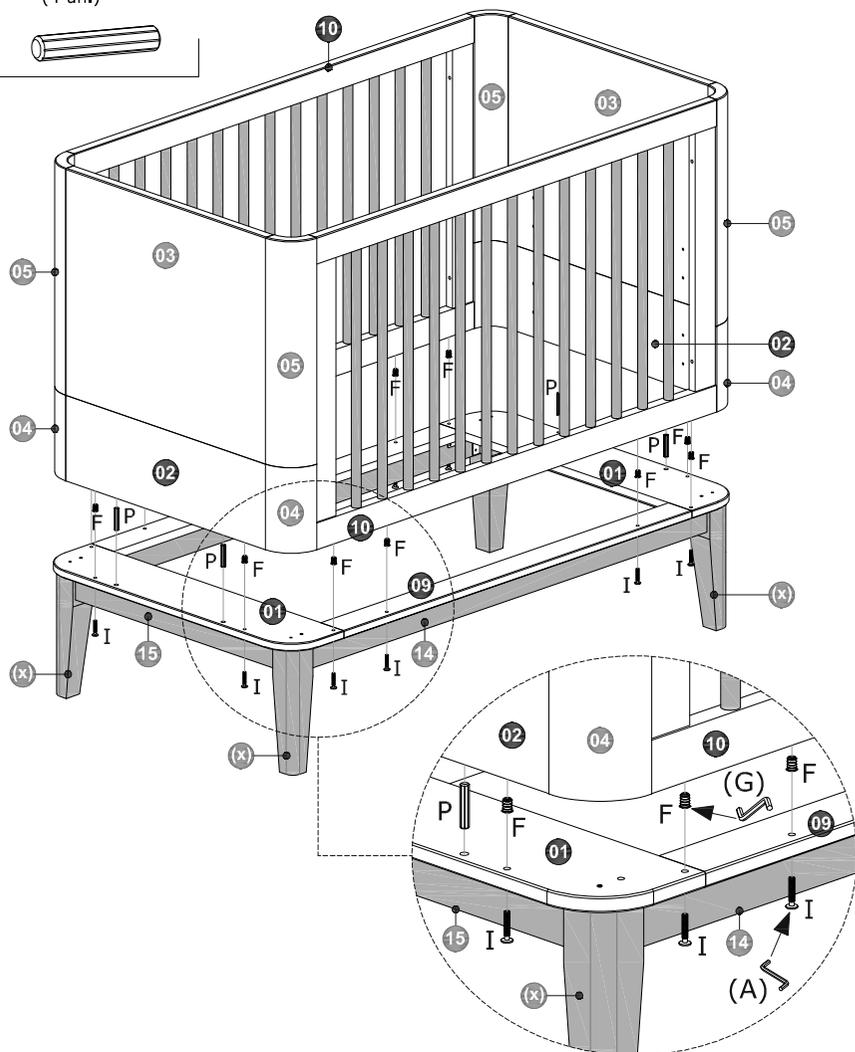

## 8.º PASSO

- M** Suporte "L" c/ parafuso M5 x 50mm (1 kit c/ 4 un.)    **N** Parafuso 3,5 x 22mm cab. chata phs. (16 un.)

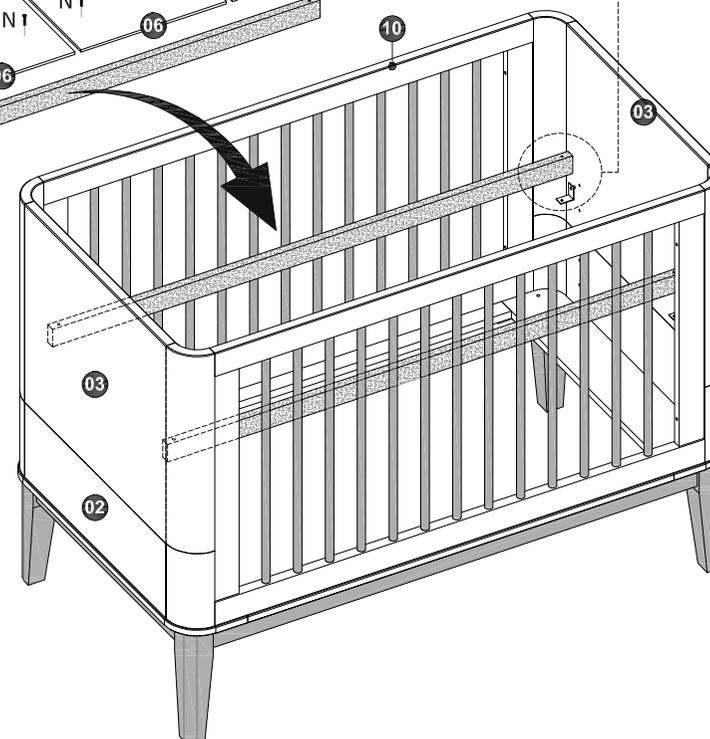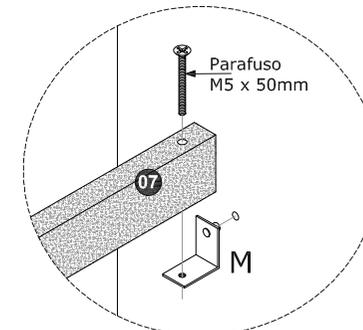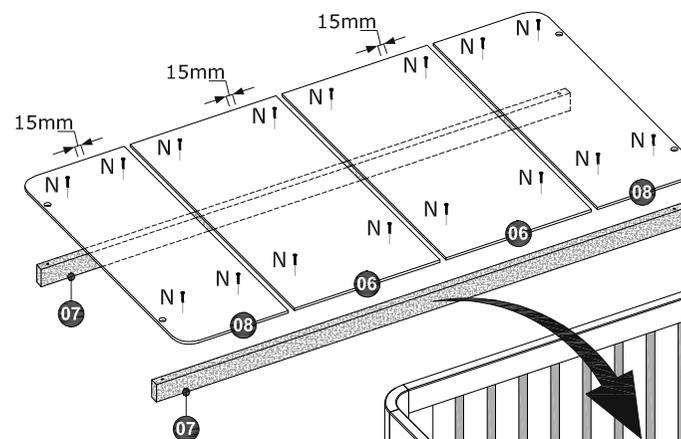

### IMPORTANTE!

O estrado, formado pelas Placas (06) e (08) e pelos Sarrafos (07) fixados entre si por parafusos 3,5 x 22mm (N), não deve ser mais desmontado para armazenamento ou para transporte do berço.

Havendo necessidade de reposicioná-lo ou retirá-lo do berço, basta remover os parafusos M5 x 50mm utilizados para fixar os sarrafos (07) nos suportes (M).



# BERÇO BOOM CLASSIC - Opção de montagem como Mini-cama

**Para a opção de montagem como Mini-cama, desmontar parcialmente o Berço Boom Classic, executando os seguintes procedimentos:**


- Retirar o estrado, removendo os parafusos M5 x 50mm utilizados para fixar os Sarrafos (07) nos suportes (M). Reservar estes acessórios para reaplicá-los na mini-cama.
- Remover parafusos (I) e cavilhas (P) para desmontar/retirar do berço todo o conjunto de Bases (01), Molduras (09), Pés (x) e Barras (14) e (15) - ver 7.º PASSO da montagem do Berço. Reservar estes itens para montar a mini-cama.
- Remover parafusos (H) e cavilhas (P) para separar as Grades (10) das Colunas (04) e (05); remover buchas (F) da barra inferior das duas grades - ver 6.º PASSO da montagem do Berço. Reservar estes itens para montar a mini-cama.
- Separar as Cabeceiras (03) das Peseiras (02); remover as duas buchas (F) da borda inferior de uma das Peseiras (02) e reservar estes acessórios para aplicar na borda inferior de uma das Cabeceiras (03) para montar a mini-cama.

**Depois, montar a Mini-cama Boom Classic procedendo conforme as instruções a seguir:**

## 1.º PASSO

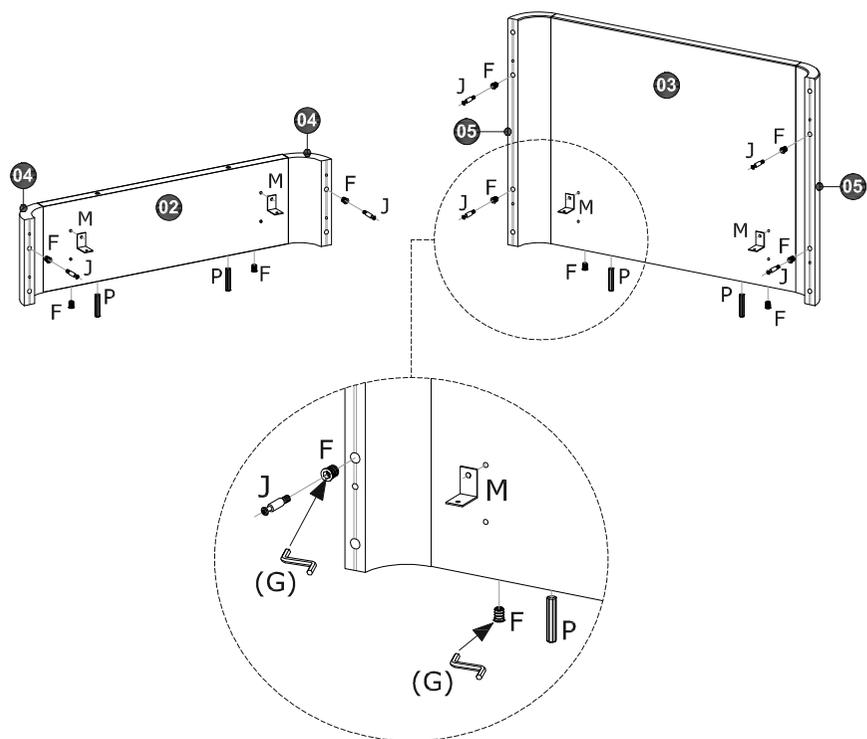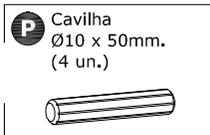

## 2.º PASSO

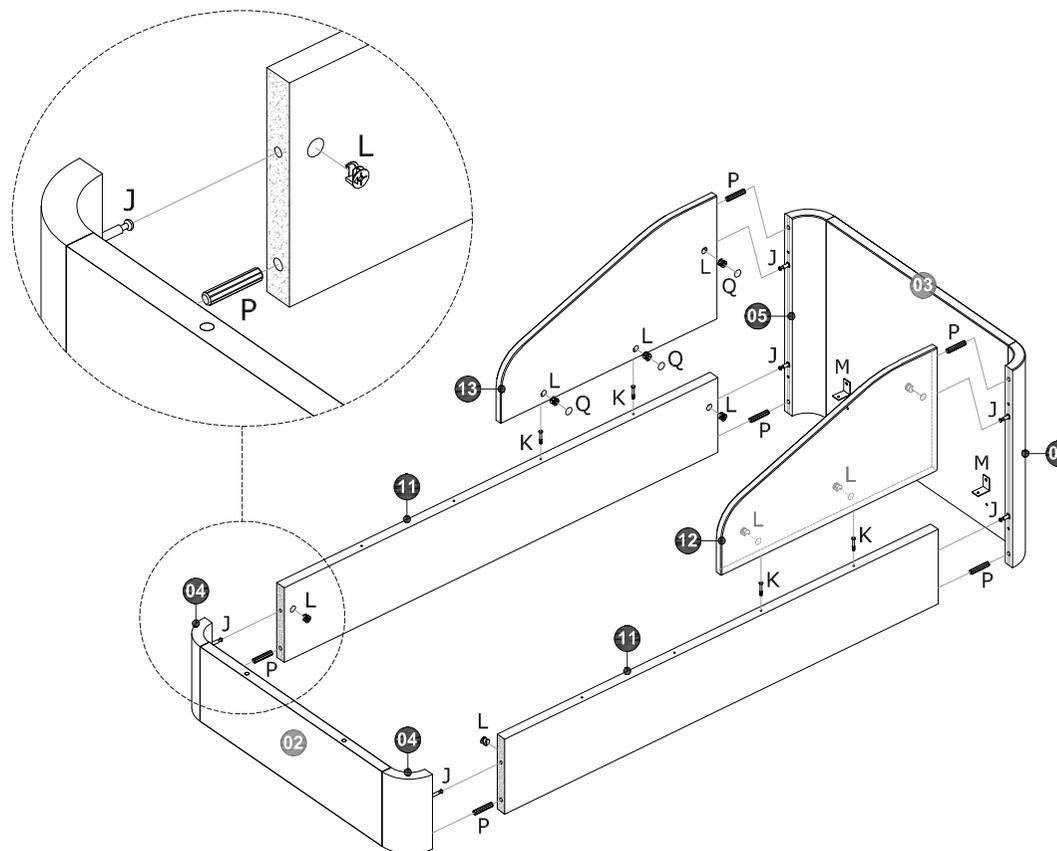


# BERÇO BOOM CLASSIC - Opção de montagem como Mini-cama

...continuação:

## 3.º PASSO


**A** Chave Zeta 4mm.



**F** Bucha Americana 1/4" x 13mm. (12 un.)




**G** Chave Zeta 6mm.



**I** Parafuso 1/4" x 1.1/4" cab. tampinha sext. int. (12 un.)



**P** Cavilha Ø10 x 50mm. (4 un.)

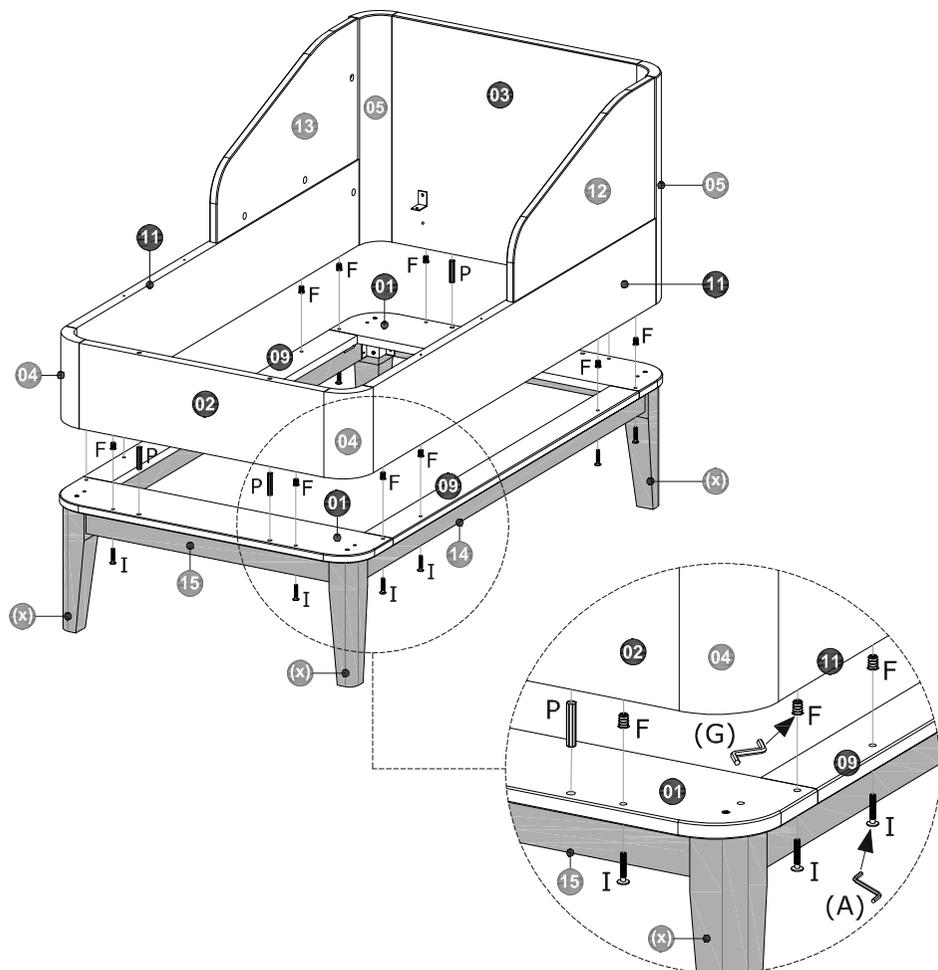

## 4.º PASSO

**M** Suporte "L" c/ parafuso M5 x 50mm (1 kit c/ 4 un.)

