

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

RECOMENDAÇÕES PARA USO E CONSERVAÇÃO:




- Não expor o móvel diretamente à luz solar e à umidade excessiva. Para limpeza, utilizar apenas flanela seca ou levemente umedecida em água.
- **Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.**
- Não utilizar a cama se alguma parte estiver quebrada, danificada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- Utilizar a cama somente quando estiver totalmente montada, conforme as instruções deste Manual.
- As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente, verificadas regularmente no decorrer do uso e reapertadas, se necessário.

GARANTIA:

Este produto tem Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o Artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica e à substituição do produto ou de partes dele é assegurado, dentro do período de garantia, desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra.

Não são cobertos pela garantia legal o desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado.

Colchão Recomendado: 1,88m x 88cm x 12cm
Densidade: 22 Kg/m³

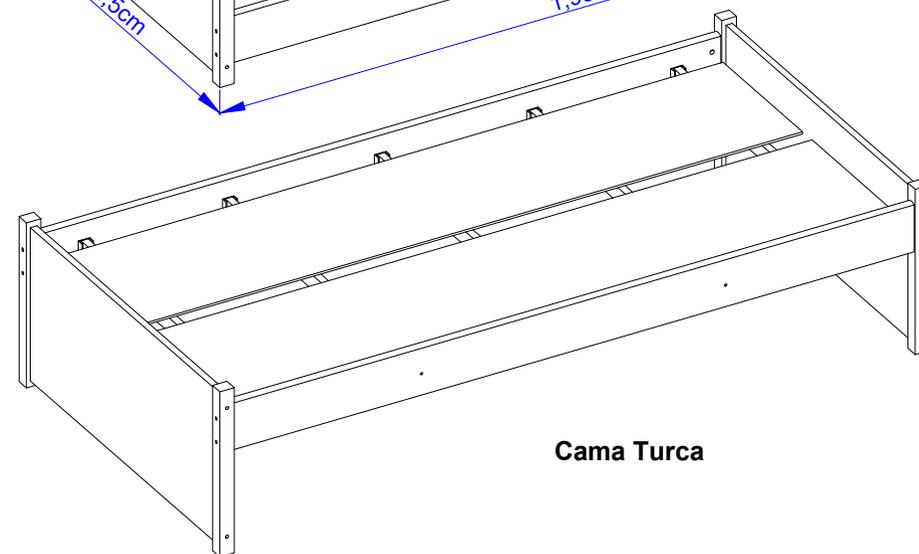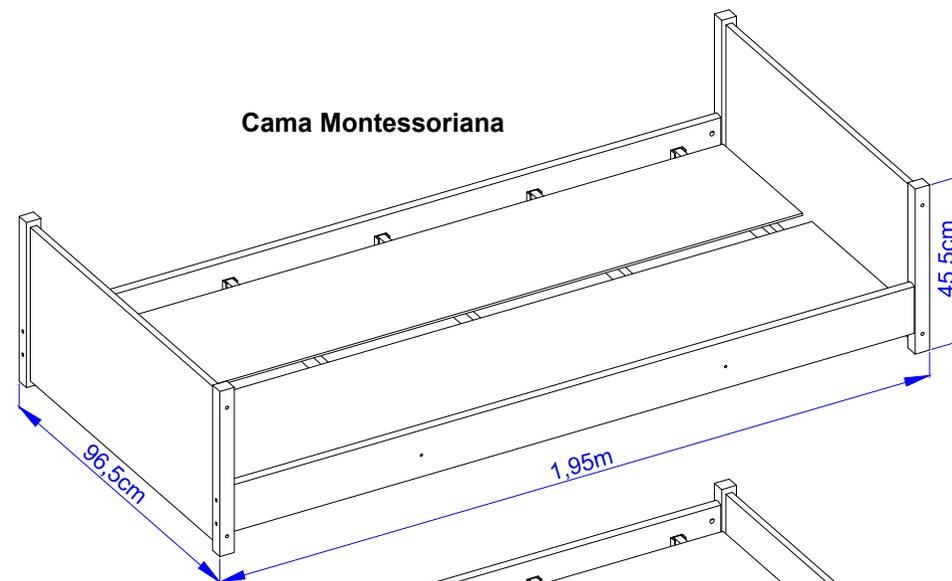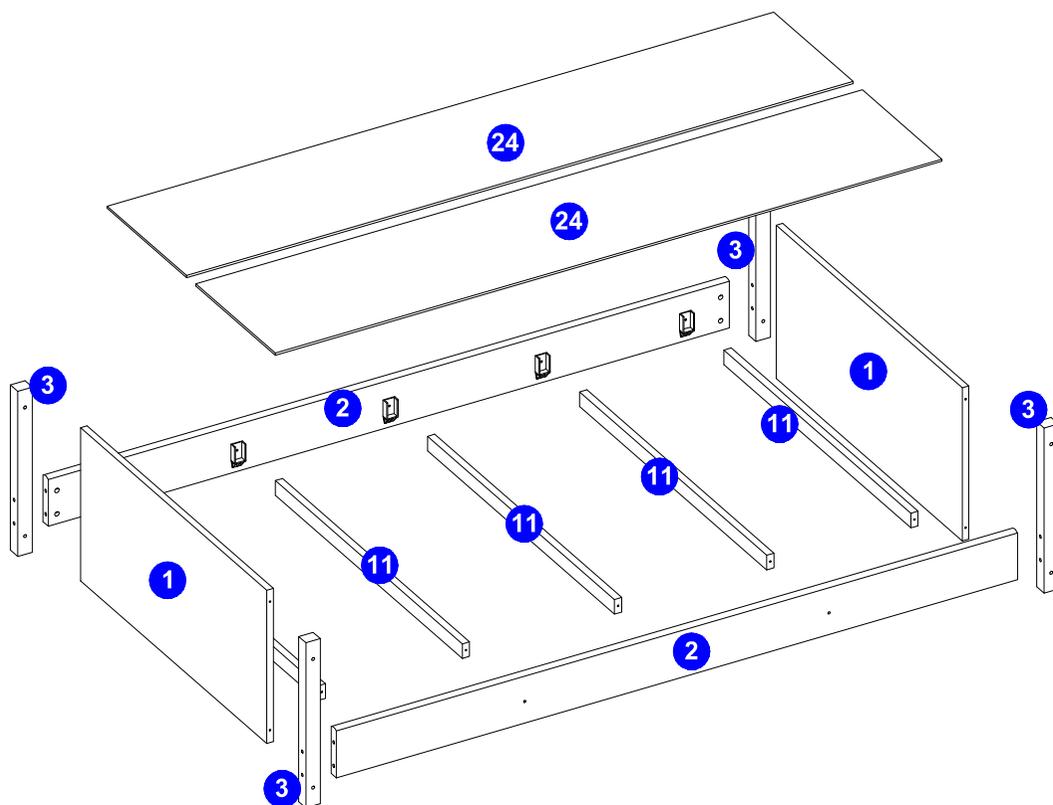


N.º ID	Descrição	Qtde.	Dimensões (mm)	Material
01	Cabeceira	2	895 x 420 x 18	MDF
02	Barra da Cama	2	1868 x 132 x 25	MDF
03	Pé	2	452 x 40 x 35	MADEIRA
11	Sarrafo	5	894 x 40 x 20	MADEIRA
24	Fundo da Cama	2	1840 x 380 x 6	MDF

CAMA EVOLUTIVA RAVI

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

A 8 un. Parafuso 1/4"x3" 	B 20 un. Parafuso 3,5x22 	C 4 un. Parafuso 4,8x55
D 8 un. Parafuso 6x65 	E 8 un. Porca Cilíndrica 	F 10 un. Suporte do Estrado
G 8 un. Batente 	H 12 un. Tampinha do Parafuso 	I 1 un. Etiqueta Reller



IMPORTANTE!
Verificar as medidas dos parafusos na escala ao acima ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.

FERRAMENTAS RECOMENDADAS


IMPORTANTE!
Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não inclusas e não fornecidas com o produto.
Recomenda-se preferencialmente o uso de ferramentas manuais para a montagem.
No caso de uso de parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando espanar a rosca dos parafusos e danificar as peças.

Chaves de fenda simples e phillips, martelo, trena e parafusadeira/furadeira com ponteiros phillips.




CAMA MONTESSORIANA - PASSO 1

•Fixar os Pés (3) nas Cabeceiras (1) com Parafuso 6x65 (D).

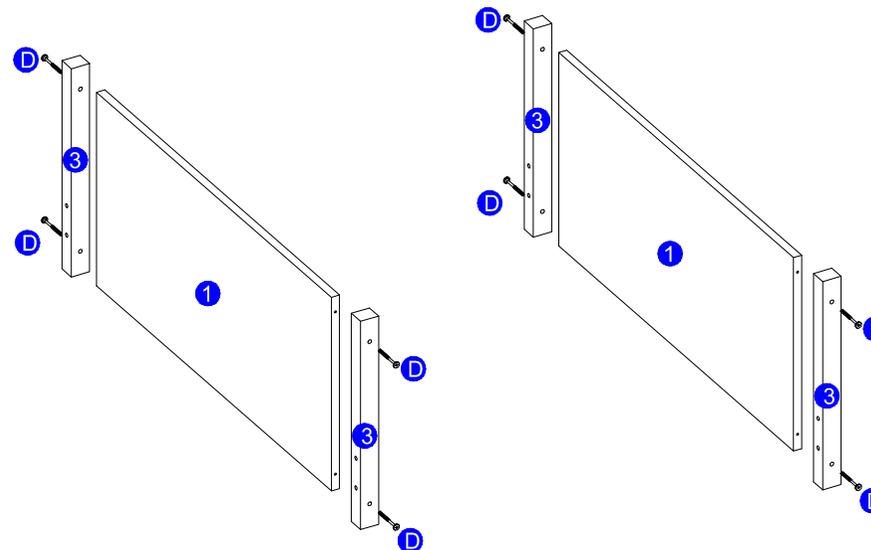

CAMA MONTESSORIANA - PASSO 2

•Encaixar os Suportes do Estrado (F) nas Barras da Cama (2).
•Fixar as Barras da Cama (2) nos Pés (3) com Parafuso 1/4"x3" (A) e Porca Cilíndrica (E).
•Encaixar os Sarrafos (11) nos Suportes do Estrado (F).
•Fixar os Sarrafos (11) nas Barras da Cama (2) com Parafuso 4,8x55 (C).

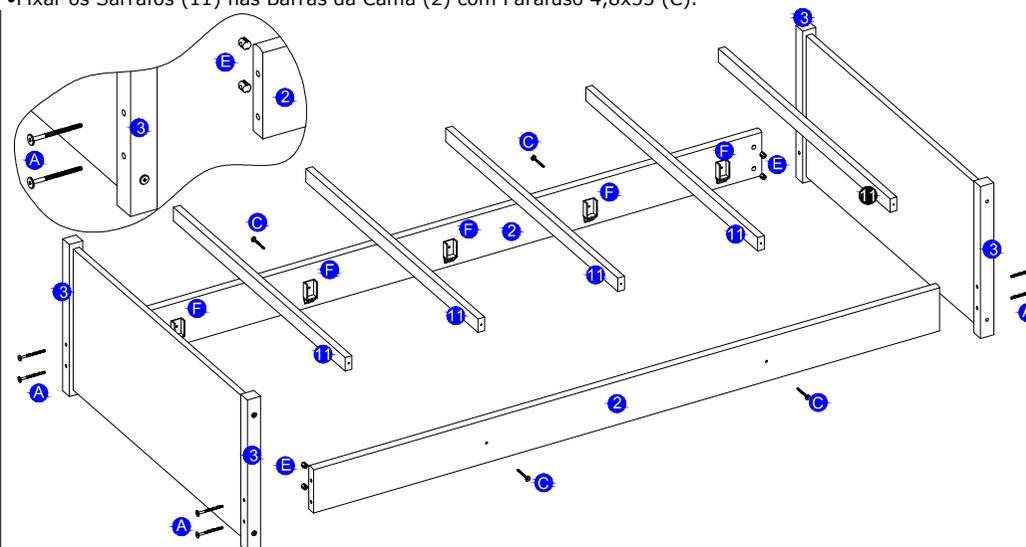


CAMA EVOLUTIVA RAVI

CAMA MONTESSORIANA PASSO 3

- Posicionar os Fundos da Cama (24) sobre os Sarrafos (11) e fixar com Parafuso 3,5x22 (B), utilizando 10 Parafusos por Fundo.
- Colar os Batentes (G) para proteger os Pés.
- Colocar as Tampinhas (H) nos Parafusos (C).


Parafuso 3,5x22

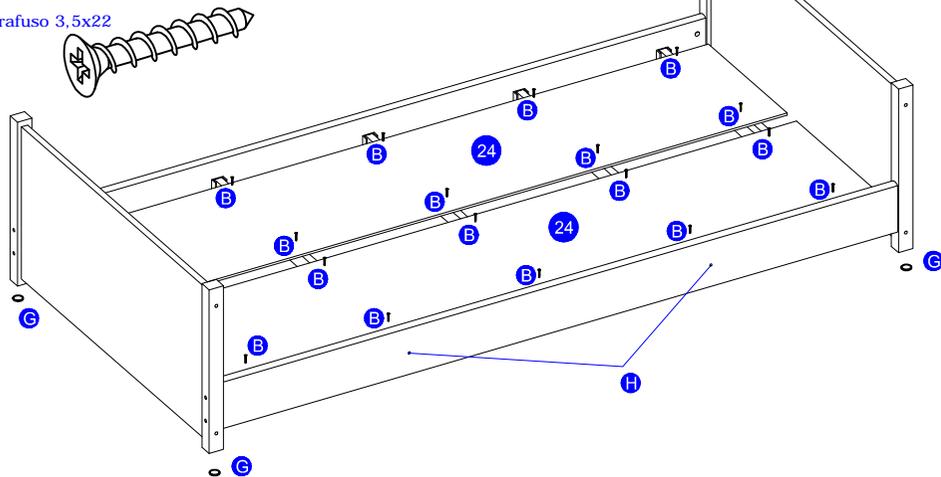

FIXAÇÃO DAS PROTEÇÕES


As Proteções não acompanham a Cama e são comercializadas avulsas em pares.

- Frouxar os Parafusos que fixam a Barra da Cama nos Pés para acomodar melhor as Proteções.
- Posicionar as Proteções sobre os Sarrafos e encostadas na Cabeceira.
- Fixe as Proteções nas Barras da Cama com Parafusos 3,5x30 que acompanham o Kit de Proteções.
- Fixe uma Cantoneira em cada Proteção para travar na Cabeceira, a Cantoneira deve ser fixada abaixo da linha do Colchão.
- Reaperte os Parafusos que fixam a Barra da Cama.
- As proteções podem ser montadas como as imagens abaixo.

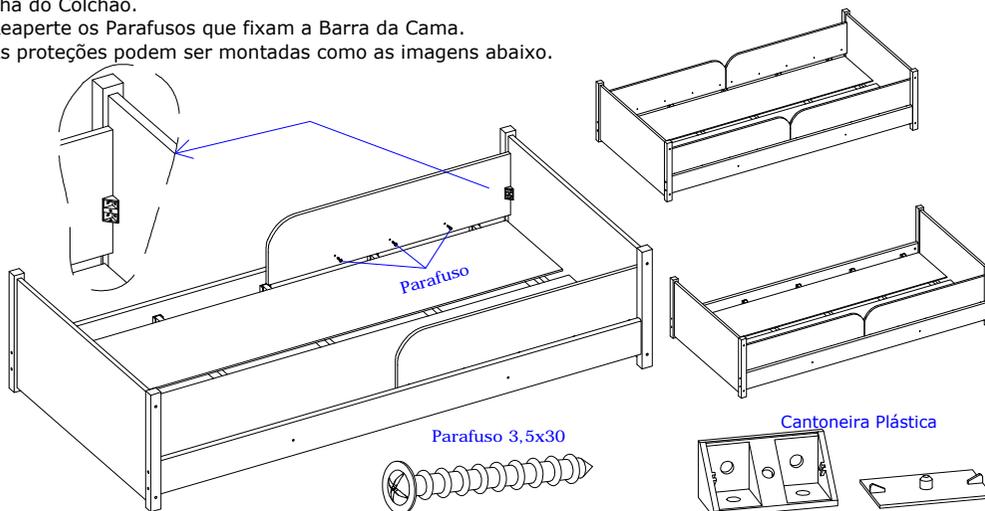

CAMA TURCA - PASSO 1

- Remover as Proteções se estiverem montadas na Cama.
- Remover os Parafusos (A) que fixam os Pés nas Barras da Cama.
- NÃO desmonte o conjunto Pés+Cabeceiras.
- NÃO desmonte o Estrado das Barras da Cama.
- Vire as Cabeceiras de forma que as furações fiquem numa posição mais alta.

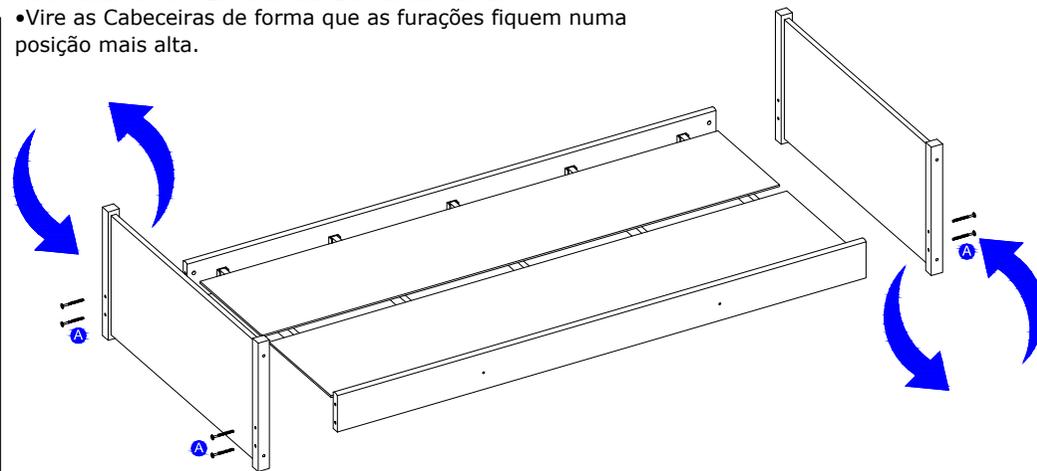

CAMA TURCA - PASSO 3

- Fixar as Barras da Cama junto com o Estrado na posição alta.
- Colar os Batentes (G) para proteger os Pés.

