

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

RECOMENDAÇÕES PARA USO E CONSERVAÇÃO:

• Não expor o móvel à luz solar direta e à umidade excessiva. Para limpeza, utilizar apenas flanela seca ou levemente umedecida em água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos.

• Nunca utilizar quaisquer partes da cama como apoio para escalar o próprio móvel ou a parede.
• Não utilizar a cama se algum componente estiver danificado ou faltando. Utilizar somente peças de reposição fornecidas ou recomendadas pelo fabricante.

• Peso máximo recomendado:

80 kg (peso estático distribuído sobre o colchão* apoiado no estrado da cama).

ORIENTAÇÕES:


- Utilizar a cama somente se estiver totalmente montada, conforme as instruções deste Manual.
- As conexões de montagem devem ser apertadas adequadamente, verificadas regularmente no decorrer do uso e, se necessário, reapertadas.
- Instalar e utilizar o móvel sobre piso horizontal, nivelado e regular. Pisos desnivelados e irregulares deixam o móvel instável e podem danificar os pés e causar deformação e outros problemas nos componentes do produto. Certificar-se do nivelamento e da regularidade do piso em que o móvel será instalado, assegurando adequação de funcionalidade e de uso e a manutenção das condições de garantia.
- Para movimentar a cama, recomenda-se remover materiais e objetos que estejam sobre o móvel, aliviando o peso e evitando quedas e danos aos objetos e ao próprio móvel; recomenda-se também não arrastar o móvel sobre o piso, evitando danos aos pés e ao piso.
- Se algum componente apresentar defeito, procurar Assistência Técnica especializada junto ao vendedor e não realizar consertos caseiros.

GARANTIA:

Este produto tem Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o Artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor.

O direito à assistência técnica e à substituição do produto ou de partes dele é assegurado, dentro do período de garantia, desde que observadas as instruções de montagem, instalação, conservação e uso constantes deste manual e com a apresentação da Nota Fiscal de compra.


Não são cobertos pela garantia legal o desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado.

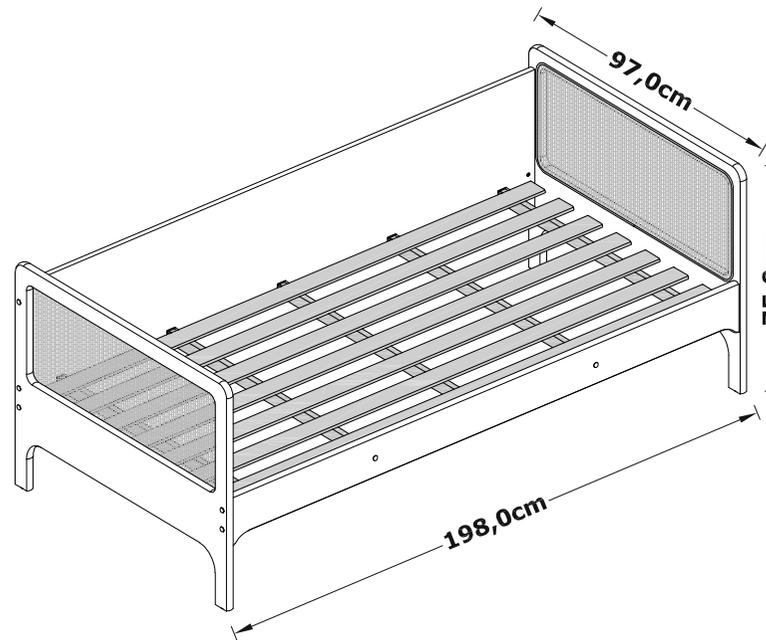

Especificações de colchão* para o Sofá-cama Brisa:

- Comprimento.....1880mm.
- Largura.....880mm.
- Espessura (Altura).....Livre.
- Densidade.....Livre.

COMPOSIÇÃO DO SOFÁ-CAMA BRISA COM CAMA AUXILIAR BRISA**

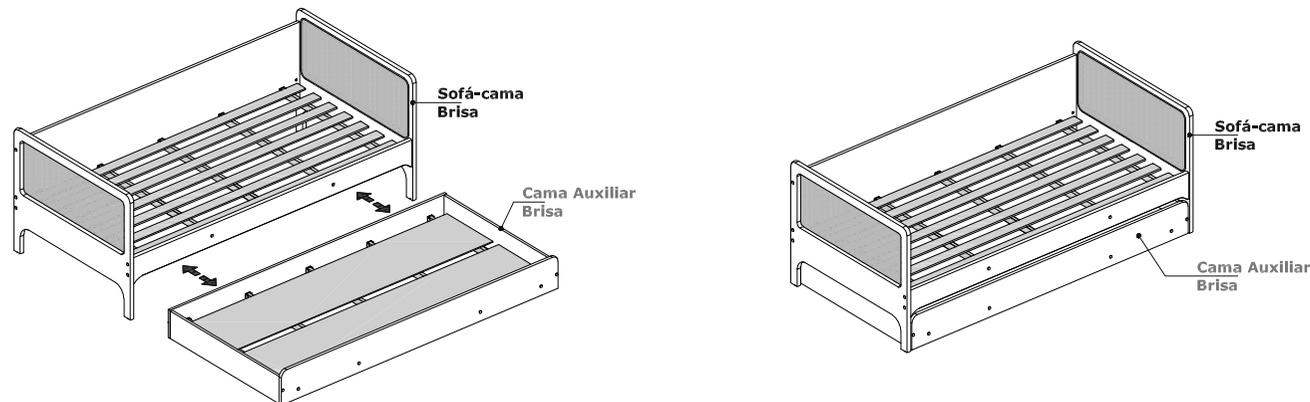


**A Cama Auxiliar Brisa é vendida separadamente, possui rodízios e é compatível com colchão* 1880 x 880mm com altura de até 120mm.



*Colchão não incluso.

SOFÁ-CAMA BRISA

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

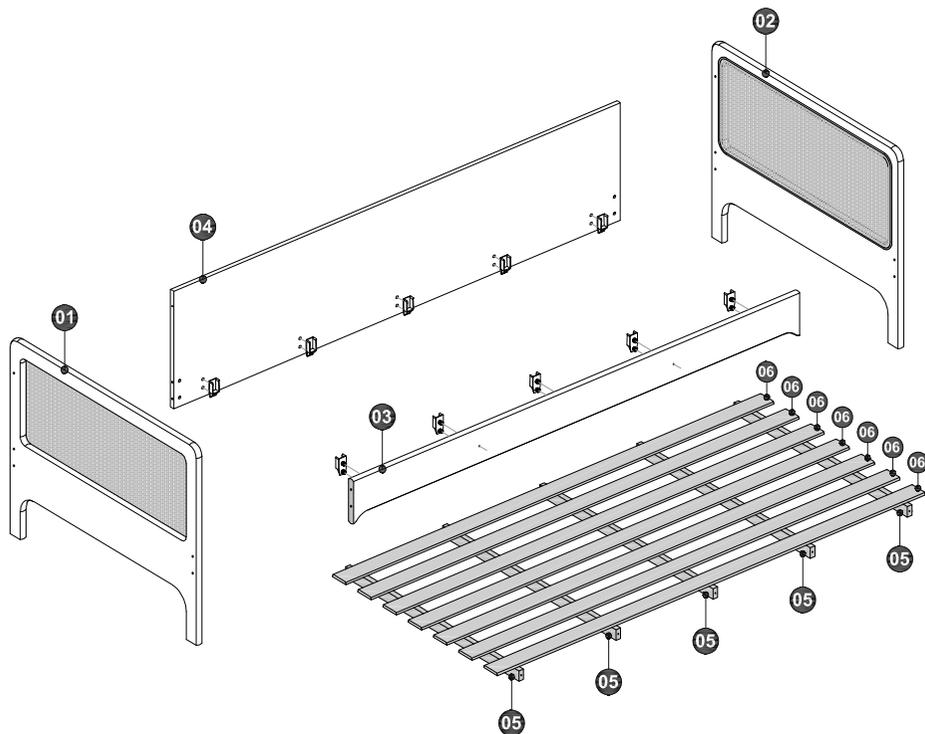

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

A 4 un.

Parafuso 3,5 x 16mm
cab. chata phs.




B 8 un.

Porca cilíndrica Ø12mm
com rosca 1/4"



C 8 un.

Parafuso 1/4" x 60mm
cab. tampinha phs.



D 2 un.

Parafuso estrut. 6,0 x 60mm
cab. tampinha phs.



E 4 un.

Parafuso 4,8 x 55mm
cab. tampinha phs.



F 35 un.

Parafuso 3,5 x 22mm
cab. chata phs.




G 4 un.

Sapata redonda plástico preto
ref. 02.02.050.



H 10 un.

Suporte plástico p/ estrado.



I 14 un.

Tampinha p/ parafuso cab.
tamp. Ø13mm [1]




[1] Item de cor compatível com a cor do produto.



IMPORTANTE!

Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado
ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.



N.º ID	Descrição	Qtde.	Dimensões (mm)	Material
01	Cabeceira esquerda com tela	1	968 x 750 x 25	MDF / PVC-Poliéster
02	Cabeceira direita com tela	1	968 x 750 x 25	MDF / PVC-Poliéster
03	Barra frontal	1	1930 x 170 x 25	MDF
04	Painel traseiro	1	1930 x 448 x 18	MDF
05	Sarrafo do estrado	5	894 x 40 x 20	Pinus
06	Ripa do estrado	7	1850 x 70 x 10	Pinus

FERRAMENTAS RECOMENDADAS



IMPORTANTE!

Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não inclusas e não fornecidas com o produto.
Recomenda-se preferencialmente o uso de ferramentas manuais para a montagem.


No caso de uso de parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando espanar a rosca dos parafusos e danificar as peças.

Chaves de fenda simples e phillips, martelo, trena e parafusadeira/furadeira.




SOFÁ-CAMA BRISA


1.º PASSO

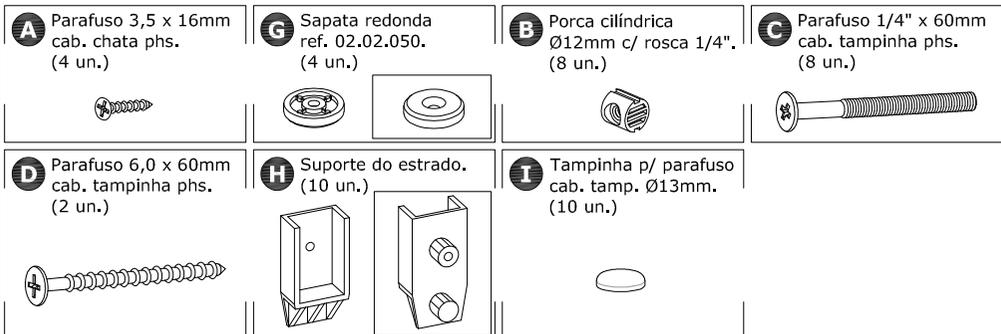


- Fixar as sapatas (G) nas extremidades inferiores das Cabeceiras (01) e (02) com parafusos 3,5 x 16mm (A).
- Fixar as Cabeceiras (01) e (02) na Barra frontal (03) com porcas cilíndricas (B) e parafusos 1/4" x 60mm (C).
- Fixar as Cabeceiras (01) e (02) no Pannel traseiro (04) com porcas cilíndricas (B) e parafusos 1/4" x 60mm (C) e com parafusos 6,0 x 60mm (D), aplicando-os nas posições indicadas no desenho.
- Após finalizar a fixação, aplicar as tampinhas (I), encaixando-as na cabeça dos parafusos (C) e (D).
- Encaixar os suportes plásticos para estrado (H) nos furos indicados na face interna da Barra frontal (03) e do Pannel traseiro (04).

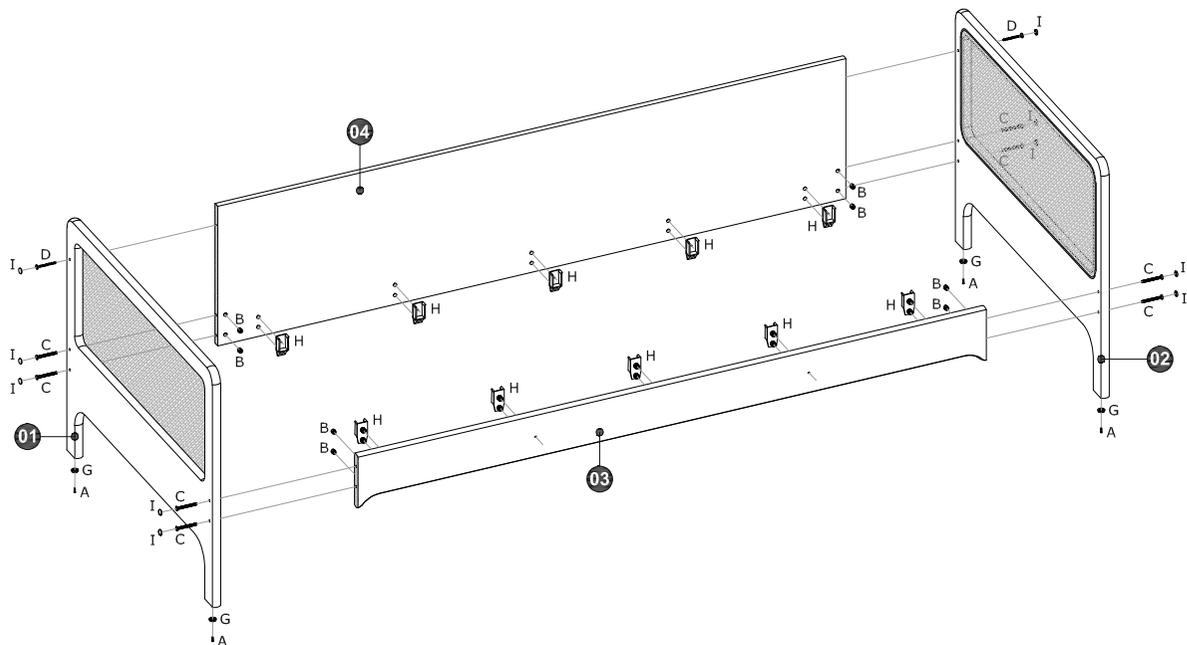

2.º PASSO

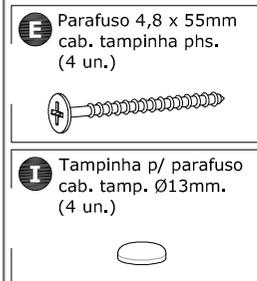

- Encaixar os Sarrafos do estrado (05) nos suportes plásticos (H) já aplicados na face interna da Barra frontal (03) e do Pannel traseiro (04).
- Aplicar os parafusos 4,8 x 55mm (E) para fixar a Barra frontal (03) e o Pannel traseiro (04) em dois dos cinco sarrafos (05), conforme indicado no desenho.
- Após finalizar a fixação, aplicar as tampinhas (I), encaixando-as na cabeça dos parafusos (E).

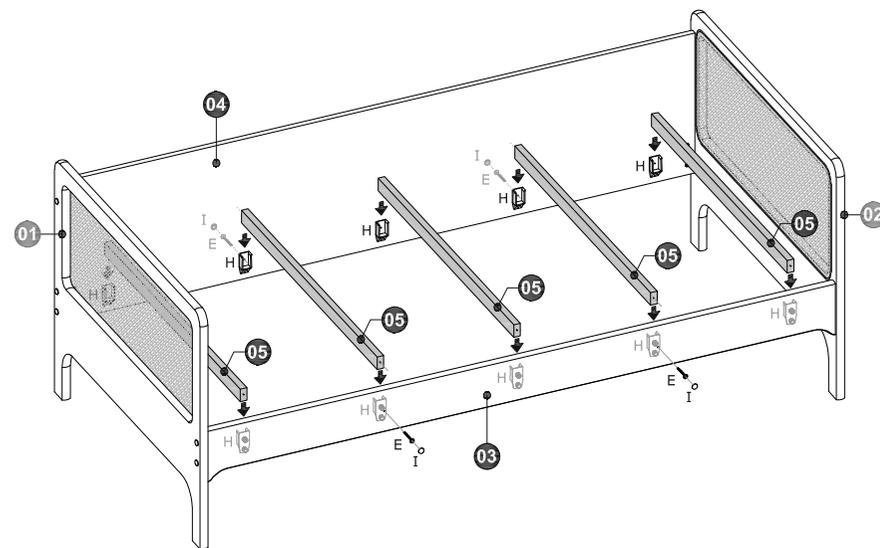

SOFÁ-CAMA BRISA

3.º PASSO

F Parafuso 3,5 x 22mm
cab. chata phs.
(35 un.)



- Disponibilize as Ripas do estrado (06) sobre os Sarrafos (05) posicionando-as de modo que fiquem equidistantes entre si e fixá-las aplicando os parafusos 3,5 x 22mm (F).

