

Linha Aquarela

Cômoda



Observações gerais

Pessoas Necessárias
para Montagem




2 pessoa

IMPORTANTE

As gavetas devem ser abertas apenas uma de cada vez, pois o sistema de corrediças telescópicas usado é de extração total das gavetas. Abrindo mais de uma gaveta simultaneamente o centro de gravidade da cômoda pode deslocar-se para frente e ocorrer o tombamento da mesma!

Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)



Chave
Phillips

Martelo

ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- 5- Observar a carga máxima na última folha.

LIMPEZA

- 1- Usar pano levemente umedecido com água seguido de pano seco.
- 2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.




Cia do Móvel

Participando dos seus sonhos


Dúvidas e Sugestões: www.ciadomovel.com.br

Partes do produto

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| ① Tampo (1x) | ⑥ Lateral de Gaveta (6x) |
| ② Base (1x) | ⑦ Contra Frente de Gaveta (3x) |
| ③ Lateral Direita (1x) | ⑧ Fundo de Gaveta (3x) |
| ④ Lateral Esquerda (1x) | ⑨ Fundo de Cômoda (1x) |
| ⑤ Frente de Gaveta (3x) | ⑩ Pé (4x) |



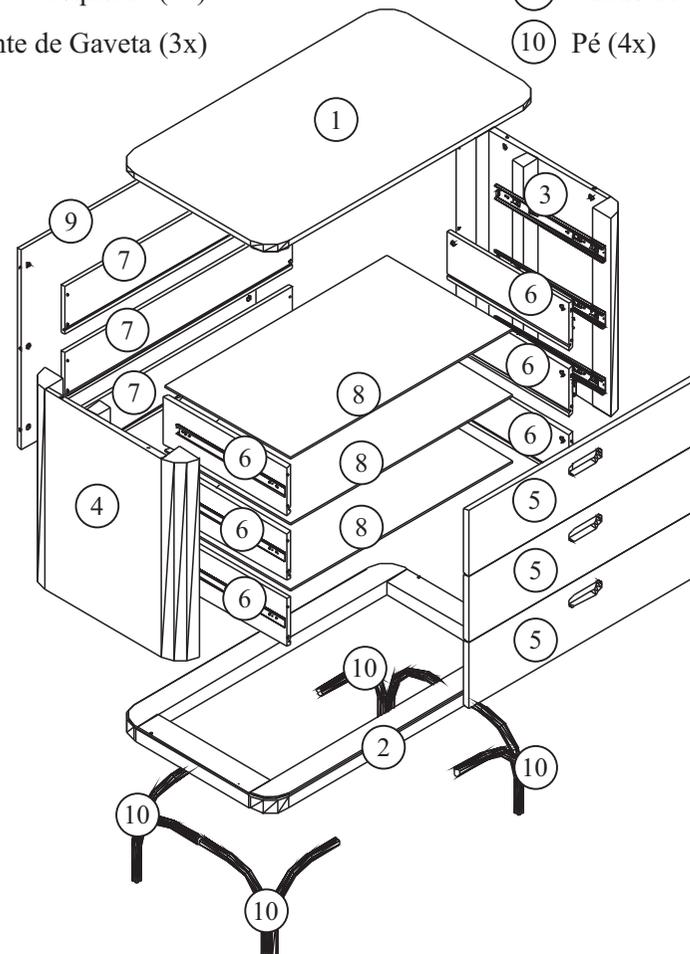


Componentes



A 38X  TAMBOR MINIFIX	B 38X  PARAFUSO MINIFIX	C 16X  PF ALLEN 1/4X40	D 12X  CAVILHA Ø8X30	E 3X  CORREDIÇA 400 TELESCOPIO	F 48X  PF AA CAB CH PH Ø4x14
G 18X  TRAVA P/ FUNDOS	H 24X  ADESIVO Ø18	I 1X  CHAVE ALLEN	J 1X  COLA		

1 Pré Montagem



Desmontando as Corrediças

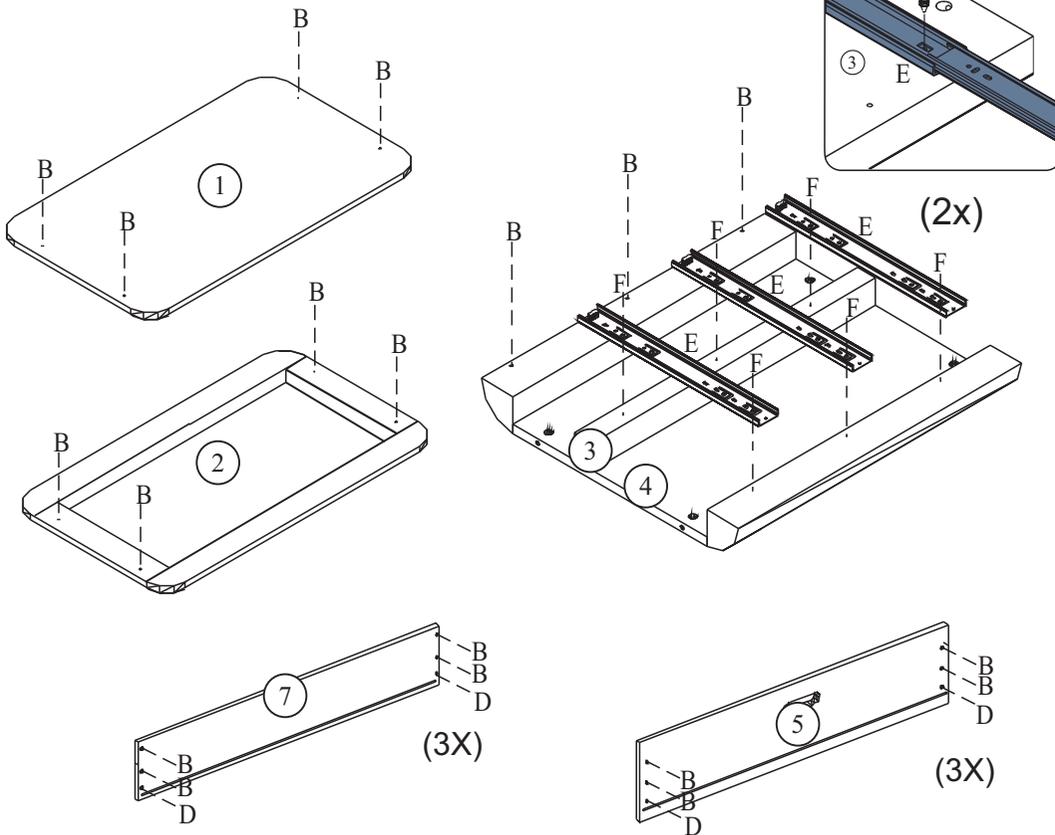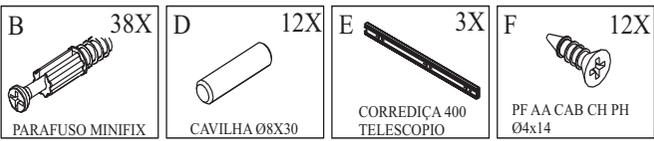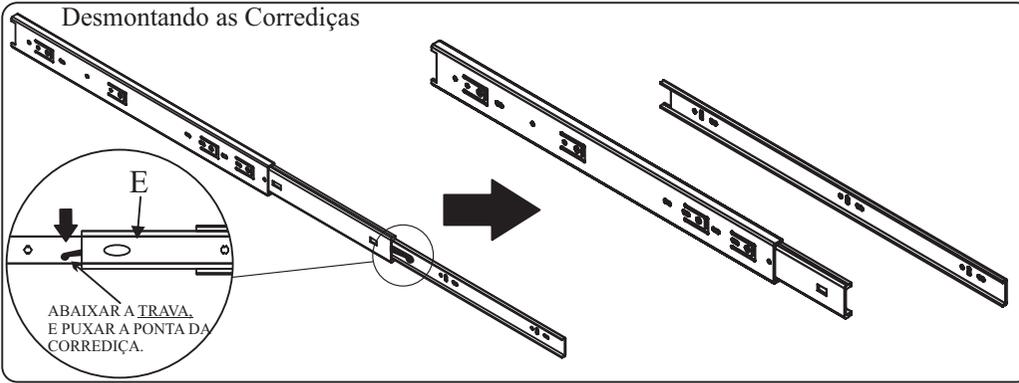

1 Montagem

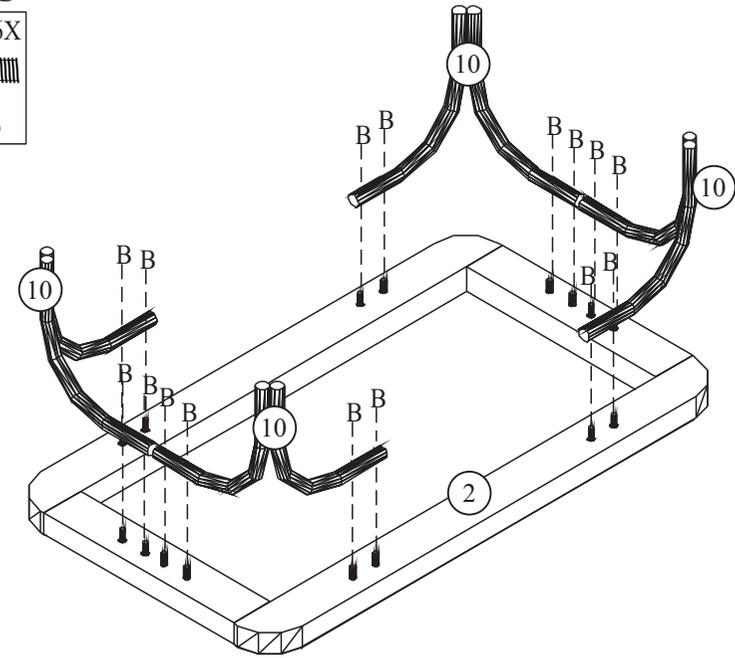
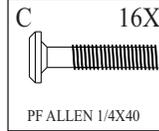


2 Montagem

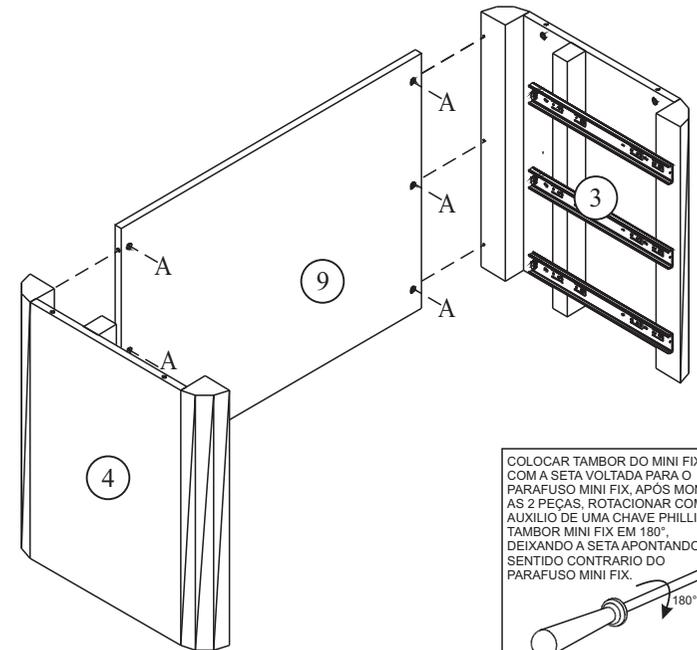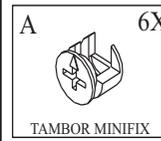


COLOCAR TAMBOR DO MINI FIX COM A SETA VOLTADA PARA O PARAFUSO MINI FIX, APÓS MONTAR AS 2 PEÇAS, ROTACIONAR COM AUXILIO DE UMA CHAVE PHILLIPS O TAMBOR MINI FIX EM 180°, DEIXANDO A SETA APONTANDO O SENTIDO CONTRARIO DO PARAFUSO MINI FIX.



3 Montagem

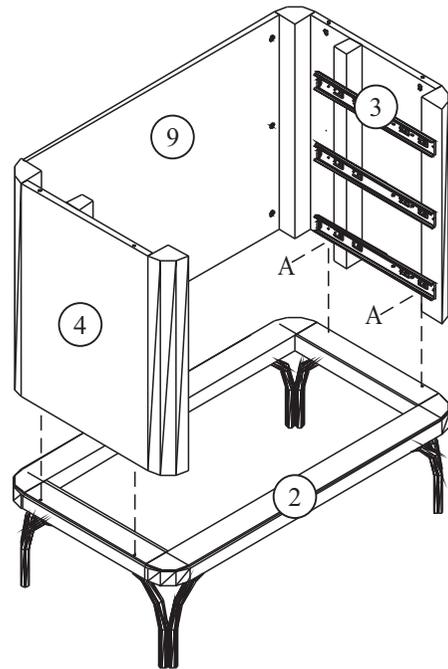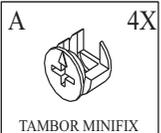


COLOCAR TAMBOR DO MINI FIX COM A SETA VOLTADA PARA O PARAFUSO MINI FIX, APÓS MONTAR AS 2 PEÇAS, ROTACIONAR COM AUXILIO DE UMA CHAVE PHILLIPS O TAMBOR MINI FIX EM 180°, DEIXANDO A SETA APONTANDO O SENTIDO CONTRARIO DO PARAFUSO MINI FIX.

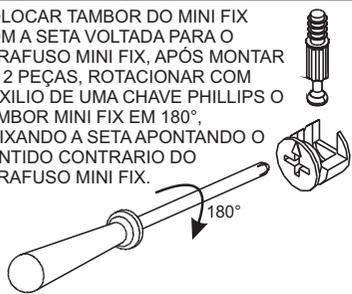


1 Montagem das Gavetas

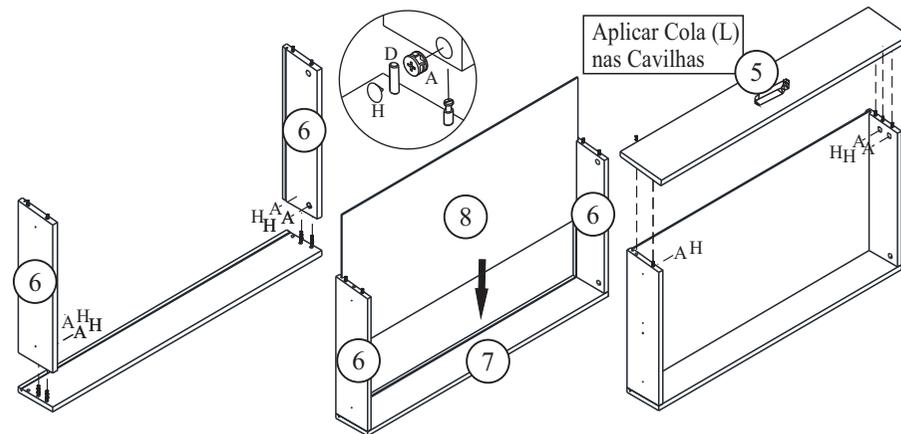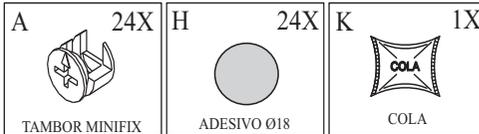


4 Montagem

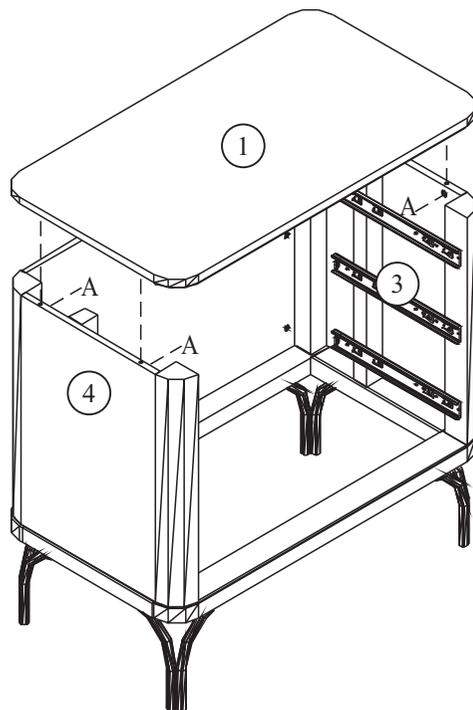



COLOCAR TAMBOR DO MINI FIX COM A SETA VOLTADA PARA O PARAFUSO MINI FIX, APÓS MONTAR AS 2 PEÇAS, ROTACIONAR COM AUXILIO DE UMA CHAVE PHILLIPS O TAMBOR MINI FIX EM 180°, DEIXANDO A SETA APONTANDO O SENTIDO CONTRARIO DO PARAFUSO MINI FIX.

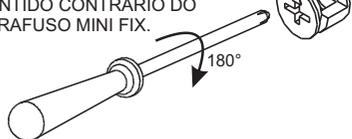



2 Montagem das Gavetas

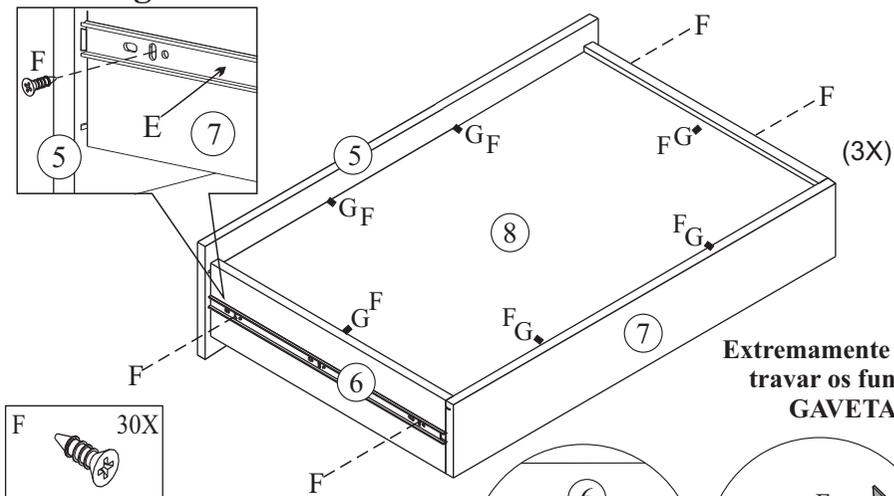


Extremamente importante travar os fundos das GAVETAS!!!

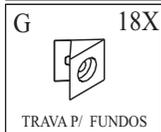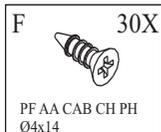

VISTA POR CIMA

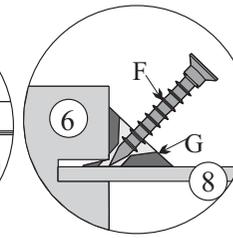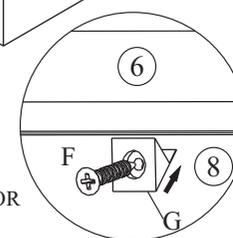


5 Montagem

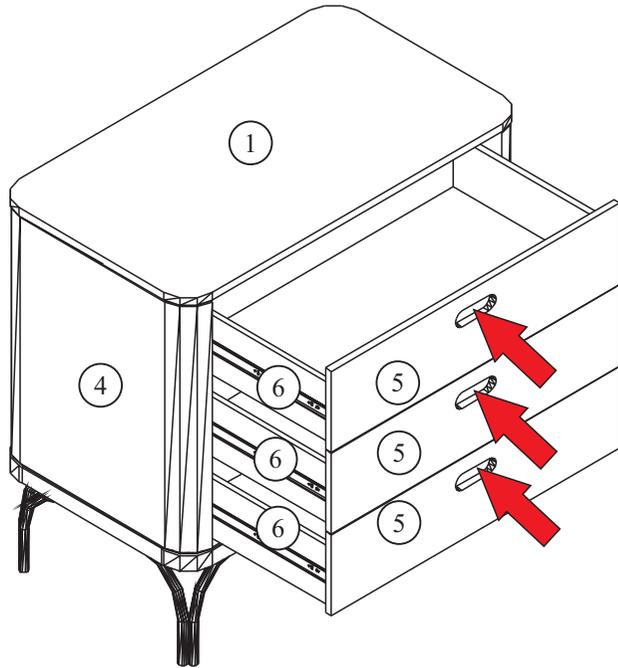

Carga Uniformemente Distribuídas

- Puxar/Empurrar as gavetas sempre pelo centro para não comprometer as corrediças com o tempo!

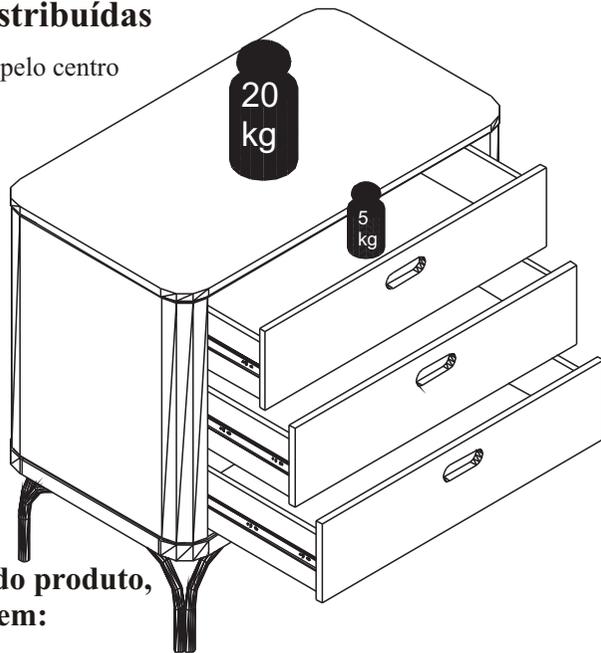

- Carga Máxima suportada do produto, conforme indicação na imagem:

- 5kg por Gaveta;
- 20 kg na Cômoda.