

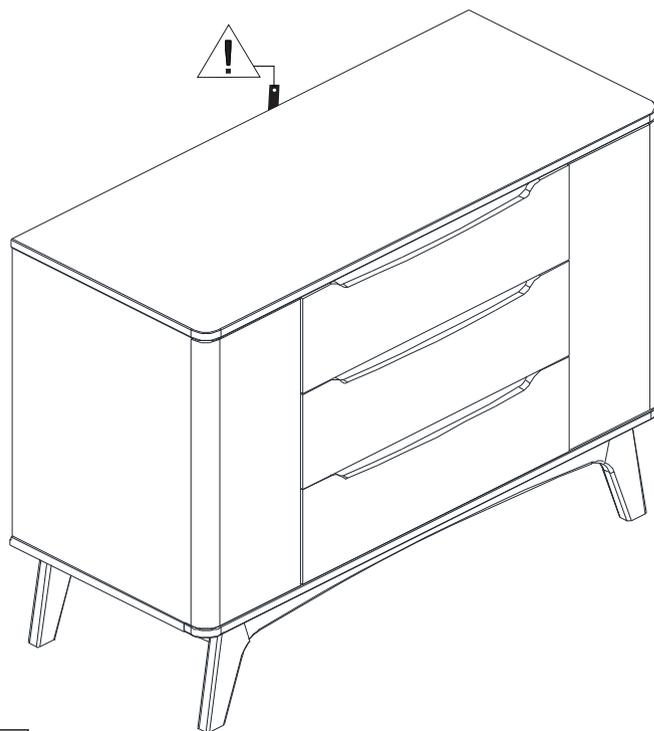



Passo 10:

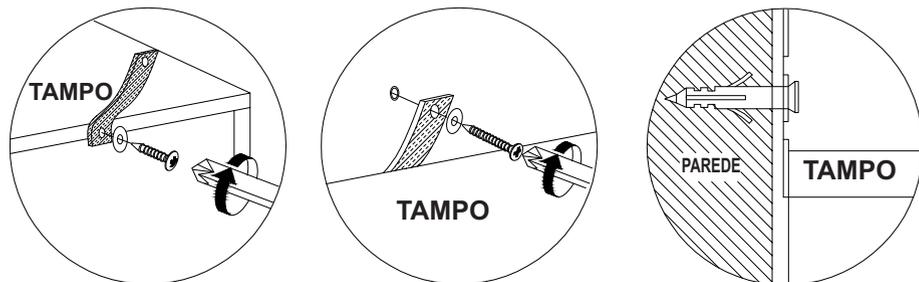

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções de montagem da cômoda. **Guarde este manual para consultas futuras.**

REF.: 3357.2.10BAM CÔMODA SAMBALELÊ

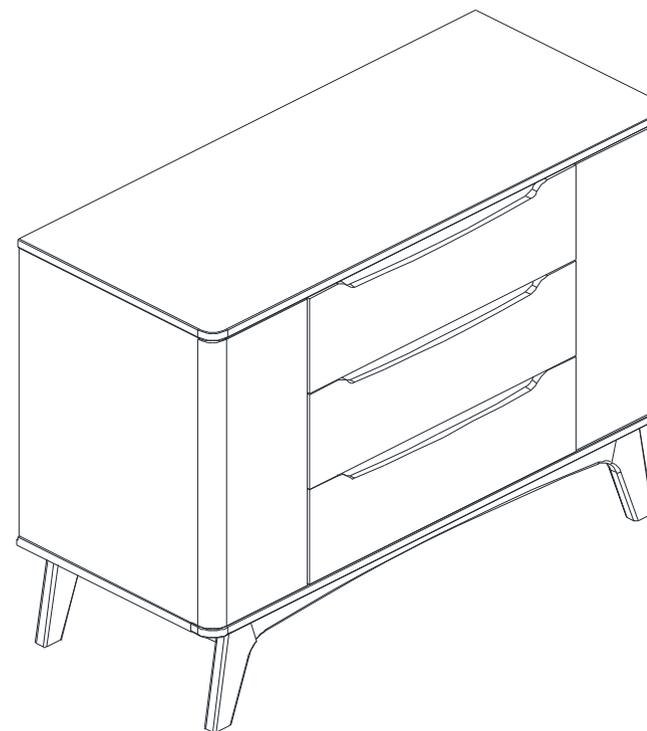

Lote: 14.096

DIVICAR[®]
projetando o futuro

DIVICAR MÓVEIS LTDA
Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000
Fone/fax: 55 54 3698 4555 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654
E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br - Instagram: @divicaroficial

Para montagem da cômoda:



45 min.



Lista de ferragens:


A Parafuso Bigfix Fenda Cruzada. cód (409) 30	B Tambor minifix 15 mm. cód (501) 30	C Parafuso 6 x 12 mm aerovtl. cód (31726) 12	D Cavilha 6 x 30 mm. cód (217) 12	E Parafuso 3,5 x 20 mm c/c. cód (1151) 16	F Parafuso 3,5 x 14 mm c/c. cód (493) 30
G Prego 10 x 10 mm c/cab. cód (1173) 48	H Fixador pl costa cód (1140) 8	I Dobradilha Invisível. cód (36657) 4	J Cantoneira plástica com pino. cód (31702) 6	L Cavilha 8 x 30 mm. cód (219) 8	M Sache de cola. cód (1126) 1
N Tapa furo adesivo PVC. cód (30700) 12	O Parafuso estrutural 5 x 60 cab. 7,5 cód (56497) 4	P Parafuso 4 x 40 mm c/c. cód (31659) 12	Q Trilho telescópico 400mm. cód (30971) 3 pares	R Suporte pl prateleira 8 x 5,5 mm. cód (374) 8	S Push To Open. cód (32858) 2
T Mini Corrente 20cm (Delimitador Abertura portas) 2	U Parafuso 4x14mm C/F 15	W Kit anti tombamento 2	Z Mini Gancho para corrente (Delimitador Abertura portas) 4		

Informações Importantes

1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Recomendamos que os móveis após montados, não sejam deslocados do local, arrastados ou trocado de posição no ambiente, a fim de garantir o bom funcionamento de portas e gavetas e o perfeito alinhamento do produto.

Passo 8: 18) Fixar os trilhos telescópicos “Q” nas laterais de gaveta (58413 e 58414), utilize parafuso 3,5 x 14 mm “F”.

19) Fixar as cantoneiras plásticas “J” na gaveta, utilize parafuso 3,5 x 14 mm “F”. Fig. 06.

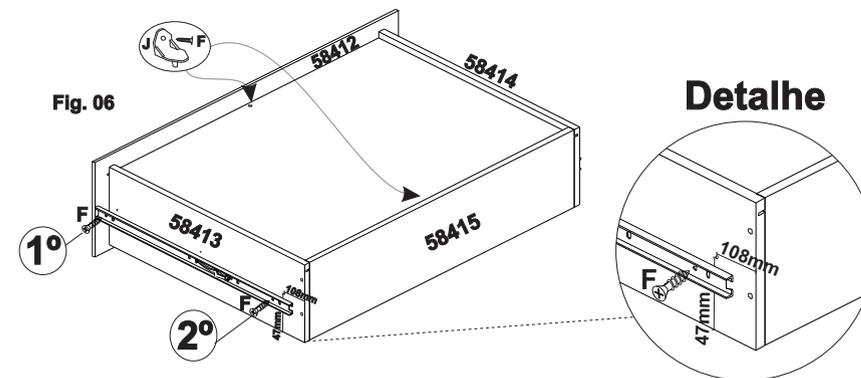


F Parafuso 3,5 x 14 mm c/c. cód (493) 18	Q Trilho telescópico 400mm. cód (30971) 3 pares	J Cantoneira plástica com pino. cód (31702) 6
--	---	---

Passo 9: 20) Encaixe as gavetas na cômoda.



21) Coloque os tapa furos adesivos PVC 17 mm “N” nos tambores minifix e finalize a montagem deixando a cômoda nivelada para o perfeito funcionamento das gavetas.

Passo 10: 23) Fixar o kit delimitador de abertura da porta, iniciar fixando os Mini ganchos “Z” no tambo e na porta da cômoda em seguida enganchar a corrente “T” e fechar os mini ganchos para evitar de cair a corrente realizar este processo em ambas as portas no lado interno do produto. Fig. 01


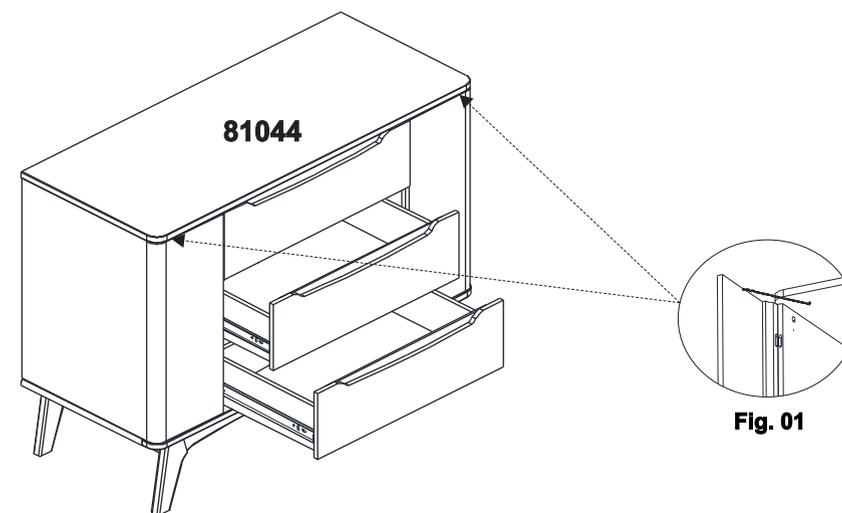


T Mini Corrente 20cm (Delimitador Abertura portas) 2	Z Mini Gancho para corrente (Delimitador Abertura portas) 4
--	---

Passo 5: 12) Fixar os parafusos minifix "A" nas frontais de gaveta (80967).
 13) Fixar as cavilhas 6 x 30 mm "D" nas laterais de gavetas (58413 e 58414), utilize um pouco de cola "M".
 14) Fixar almofada do puxador (80966) com parafuso letra U.


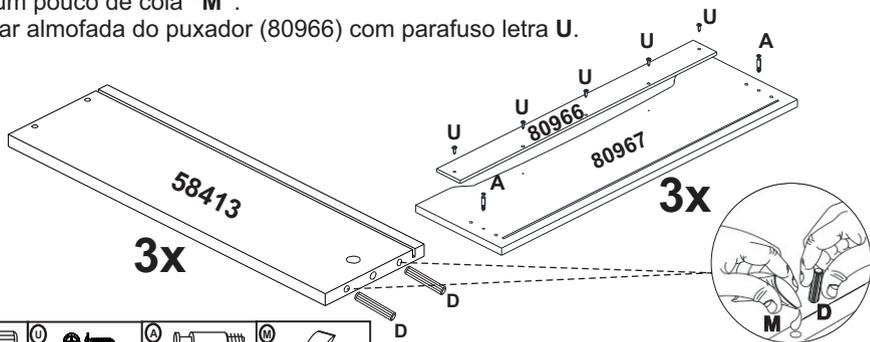


Passo 6: 15) Fixar as laterais de gavetas (58413 e 58414) no traseiro de gaveta (58415), utilize parafuso 4,0 x 40 mm "P". Siga o mesmo passo para montar as demais gavetas.

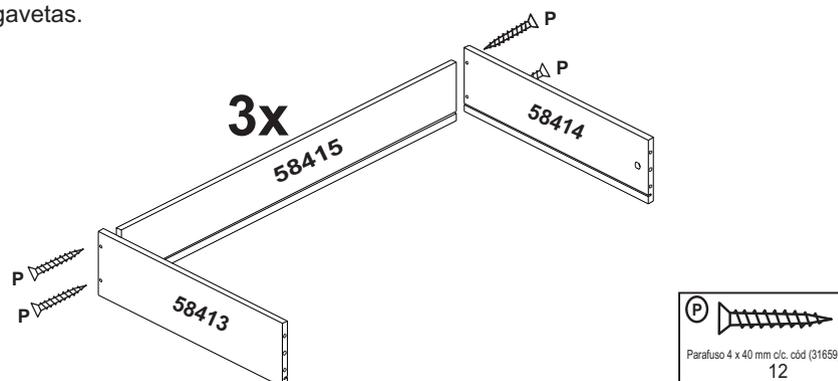

Passo 7: 16) Encaixar o fundo de gaveta (58416) entre as laterais de gaveta (58413, 58414) e traseiro de gaveta (58415).


17) Encaixar a frontal de gaveta (80967) nas laterais de gaveta (58413 e 58414). Gire os tambores minifix 15 mm "B" para fixação. Fig. 05.

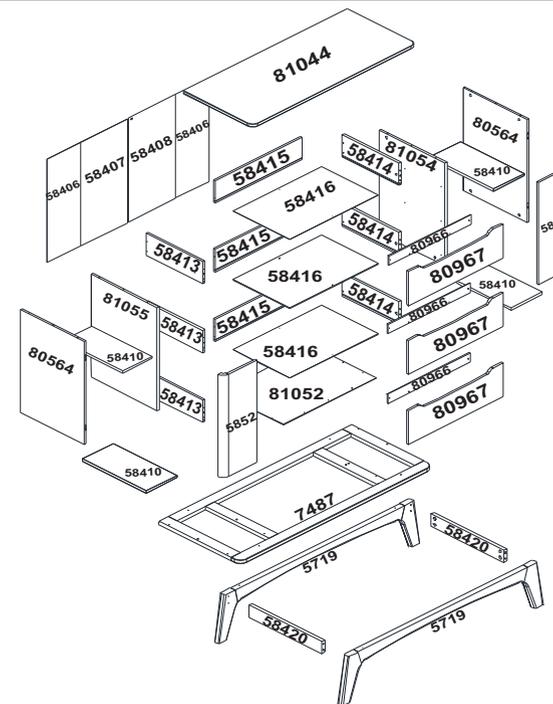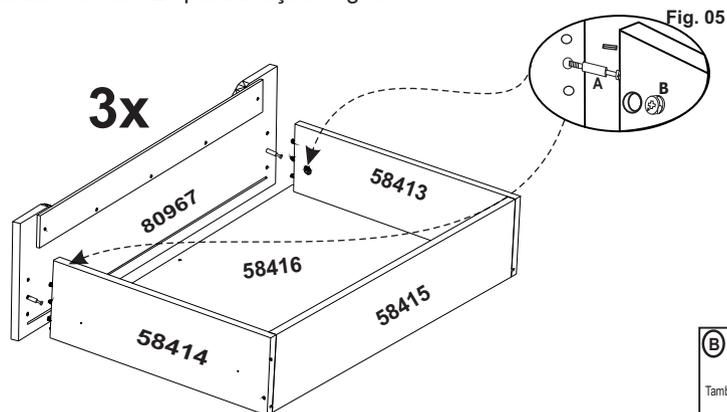

Lista de Peças:


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
5719	Pés	2
58410	Prateleira	4
58420	Montante Pés	2
7487	Base	1
80564	Laterais	2
37386	Perfil	1
81044	Tampo	1
5851	Porta Curva Direita	1
5852	Porta Curva Esquerda	1
81054	Divisória Vert Dir	1
81055	Divisória Vert Esq	1
80967	Frontal de Gav	3
58415	Traseiro de Gav	3
58414	Lateral Gav Dir	3
58413	Lateral Gav Esq	3
58416	Fundo de Gav	3
58406	Costa	2
58407	Costa	1
58408	Costa Furada	1
80966	Almofadas dos Puxadores	3
81052	Fundo central para base	1

Passo 1:

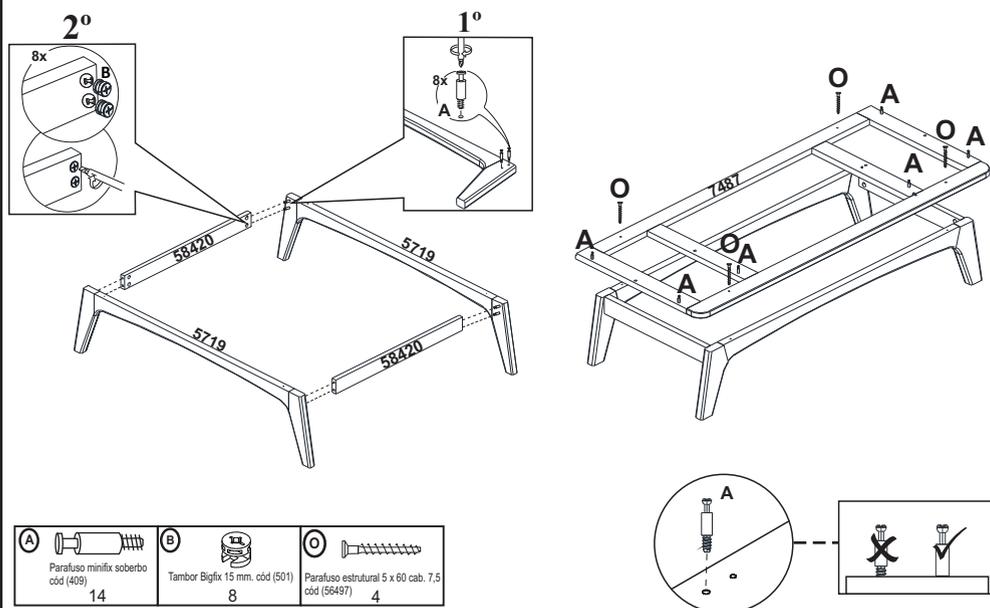


Passo 2:

- 1) Fixar os Tambores Minifix "B" nas Laterais (80564) e nas Divisórias Verticais (81054 e 81055).
- 2) Fixar as cavilhas 8x30mm "L" nas laterais e divisórias.
- 3) Para Fixar as laterais e divisórias com o auxílio de uma chave gire os tambores minifix "B".

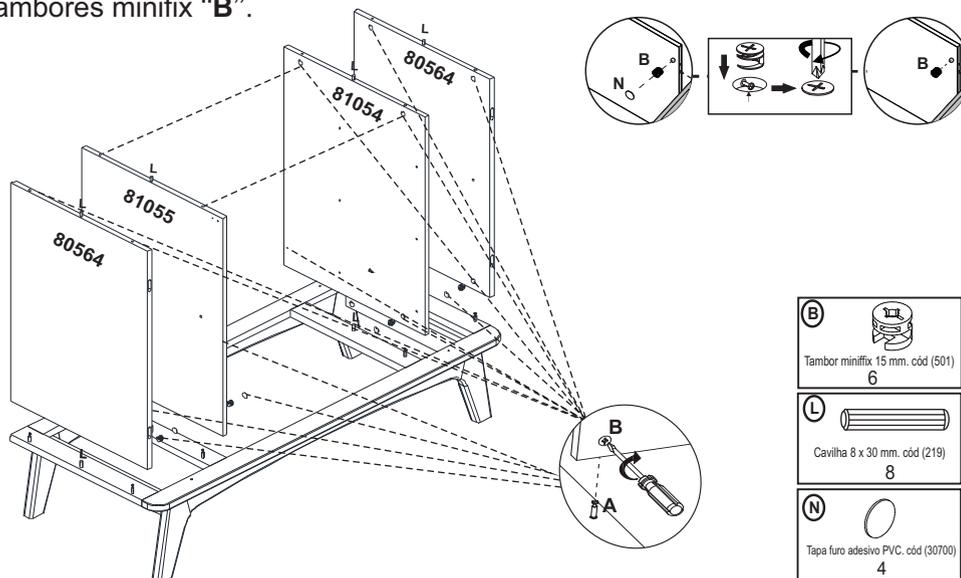

Passo 3:

- 4) Fixar os Parafusos minifix "A" no tampo (81044).
- 5) Encaixar o Tampo nas laterais, para fixar gire os tambores minifix "B" com o auxílio de uma chave.
- 6) Fixar os Trilhos Telescópicos nas Divisórias (81054 e 81055) utilizar os parafusos 6x12 aerovit "C".
- 7) Fixar dobradiças nas portas curvas (5851/5852) e nas laterais (80564) usar os parafusos 3,5 x 20 mm "E".
- 8) Separe o Push To Open "S" e em seguida fixe o suporte nas Divisórias verticais da cômoda (81054 e 81055) na marcação indicada, utilize parafuso 3,5 x 14 mm "F".
- 9) Encaixe novamente o Push To Open no suporte que você havia separado anteriormente.

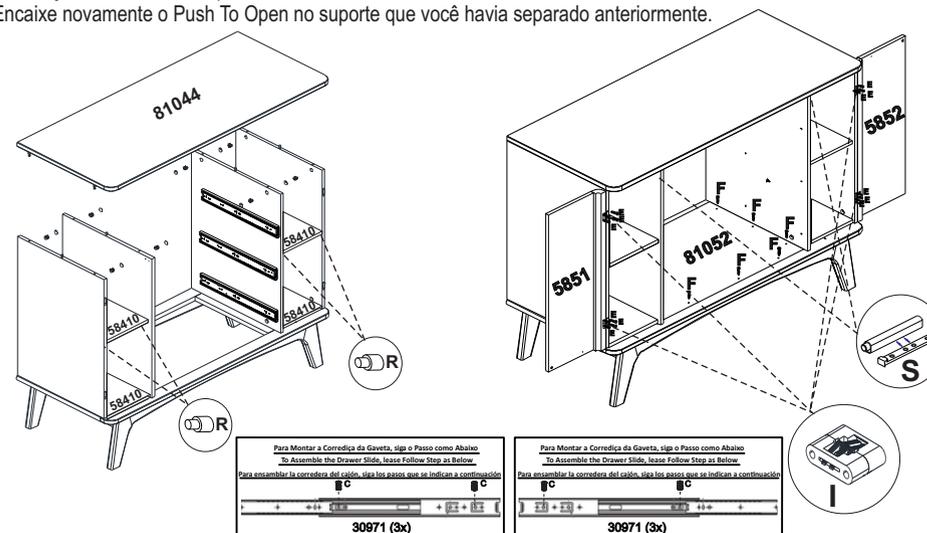

Passo 4:

- 10) Pregar as Costas (58406, 58407 e 58408) na cômoda, utilize os pregos 10 x 10 mm "G" em todas as costas conforme a Fig.03.
- 11) Encaixar o perfil entre as duas Costas Fig. 04

